


## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

### L72709DS

1. Fasten the DECORATIVE BALL(A) into the BASE, TUBE (B) onto the DECORATIVE BALL(A) tighten securely, be careful not to twist the power cord.
2. Fasten TUBE(C) onto TUBE(B) .
3. Fasten DECORATIVE BALL(D) onto TUBE(C)
4. Place HARP onto saddle.
5. Put SHADE onto HARP and tighten by FINIAL .
6. PLEASE USE BULB NOT MORE THAN MAX 3WAY 100W

### CAUTION: IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This portable lamp has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a safety feature to reduce the risk of electric shock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless the plug can be fully inserted. Do not alter the plug.

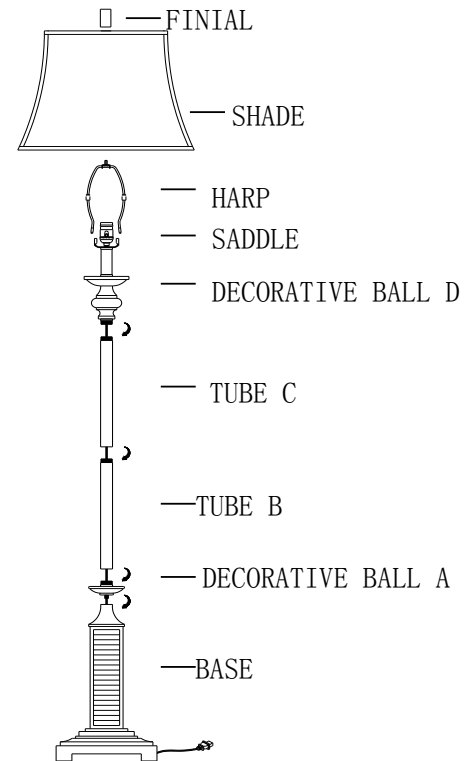

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE

### L72709DS

1. Fixer le BOULE DÉCORATIVE (A) sur la BASE, la TUBE (B) sur le BOULE DÉCORATIVE (B). Serrer solidement en portant attention à ne pas tordre le cordon.
2. Fixer le TUBE (C) sur la TUBE (B).
3. Fixer la BOULE DÉCORATIVE (D) sur le TUBE (C).
4. Placer la LYRE sur la selle.
5. Placer L'ABAT-JOUR sur la LYRE et serrer avec le FAÎTEAU.
6. UTILISER UNE AMPOULE 3 VOIES DE 100 WATTS OU MOINS.

### ATTENTION : IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Cette lampe portable est munie d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre) par mesure de sécurité afin de réduire le risque de choc électrique. Cette fiche s'insère dans une prise polarisée d'une seule manière. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inverser la fiche. Si elle ne s'insère toujours pas, communiquer avec un électricien qualifié. Ne jamais utiliser de rallonge à moins que la fiche puisse s'y insérer complètement. Ne pas modifier la fiche.

