


Fixture Diagram

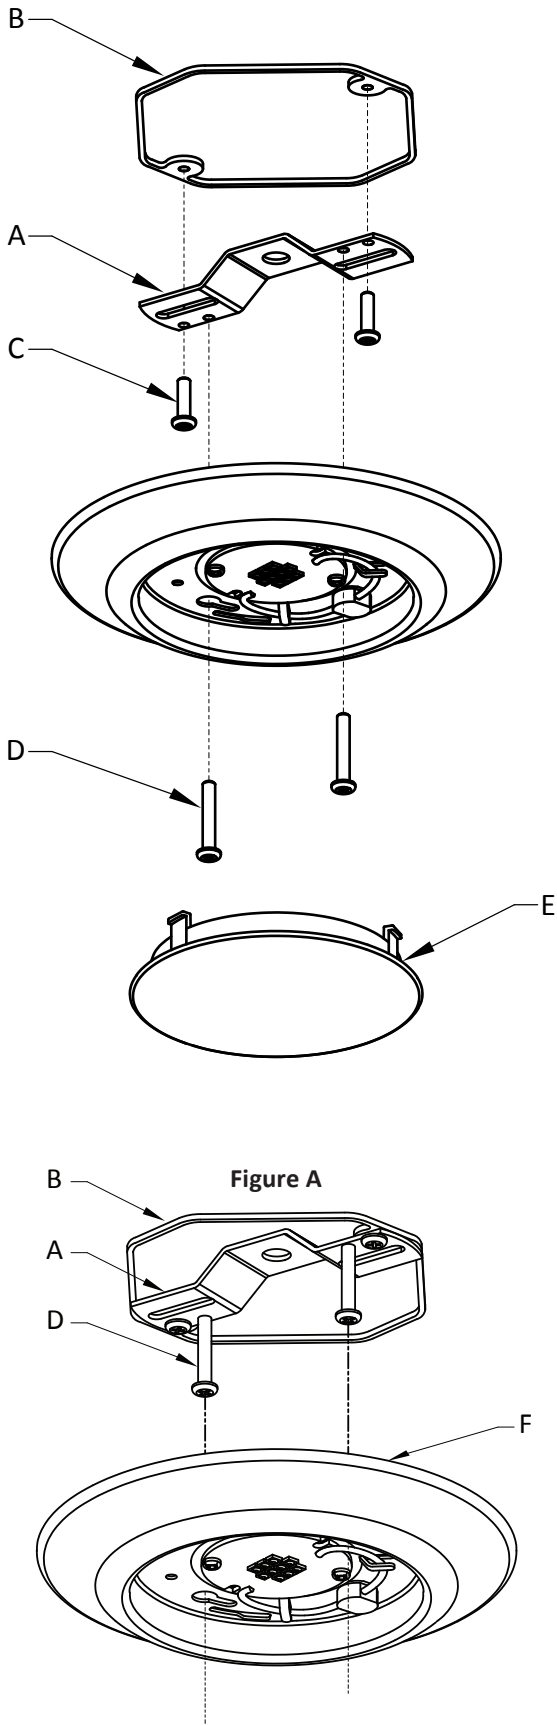

Parts List

- [A]** Mounting Strap
- [B]** Outlet Box
- [C]** Mounting Screw
- [D]** Fixture Mounting Screw
- [E]** Lens Cover
- [F]** Fixture

FCC Information:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This device may not cause harmful interference, and
- 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However,


Cautions

CAUTION – RISK OF SHOCK –
Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fusebox before starting and during the installation.

Warning:
This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended.

Installation Instructions

- 1) Mounting surface should be clean, dry, flat and 1/4" larger than the fixture housing surface.
- 2) Find the appropriate threaded holes on the mounting strap**[A]** and attach mounting strap to outlet box**[B]** using mounting strap screws**[C]** provided. These are the shorter of the two screws.
- 3) Attach the fixture mounting screws**[D]** to mounting strap (see figure A).
- 4) Remove lens cover**[E]** from fixture**[F]** by twisting lens cover counter-clockwise.
- 5) Grounding instructions: (See Illus. a or b).
 - a) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples, wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - b) On fixtures where a cupped washer is provided, attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, then thread into mounting strap.If fixture is provided with ground wire, connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector (Not provided) after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

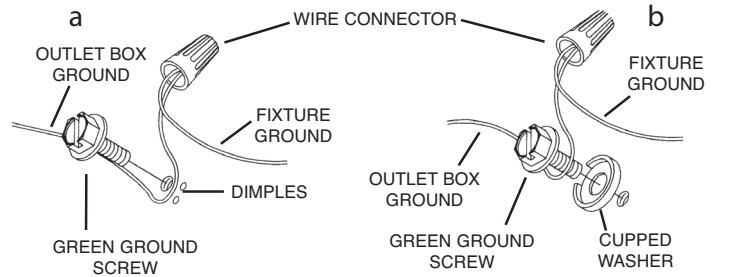

6) Make wire connections. Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wire (SPT 1 & SPT 2) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (See illus.)


Neutral Wire

- 7) Push fixture over outlet box, carefully passing fixture mounting screws through the slotted holes in the fixture (see figure A).
- 8) Secure fixture to ceiling by tightening fixture mounting screws.
- 9) Any gaps in the mounting surface exceeding 3/16" should be corrected as required.
- 10) Replace the lens cover back on the fixture by lining up tabs on lens and turning to lock in place.

there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Diagrama de Accesorios

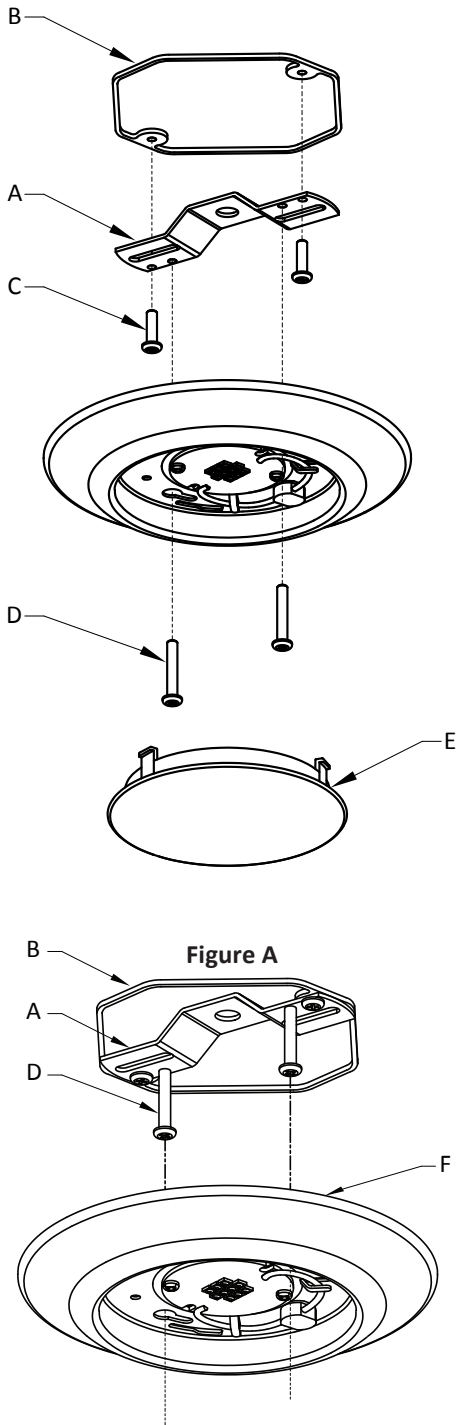

Lista de Partes

- [A]** Abrazadera de Montaje
- [B]** Caja de Salida
- [C]** Tornillo de Montaje
- [D]** Tornillo de Montaje del Artefacto
- [E]** Tapa del Lente
- [F]** Artefacto

Precauciones

PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA – Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.

Advertencia:

Este accesorio está destinado a la instalación de acuerdo con el National Electrical Code (NEC) y todas las especificaciones del código local. Si no está familiarizado con los requisitos del código, la instalación se recomienda un electricista certificado.

INFORMACIÓN DE LA FCC:

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación es sujeto a las dos condiciones siguientes:

- 1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y
- 2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proveer protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias en las comunicaciones


Instrucciones de Instalación

- 1) La superficie de montaje deberá estar limpia, seca, plana y ser 1/4" más grande que la superficie de la cubierta del artefacto.
- 2) Encuentre los agujeros roscados apropiados en la abrazadera de montaje**[A]** y fije la abrazadera de montaje a la caja de salida**[B]** usando los tornillos de la abrazadera**[C]** provistos. Estos son los más cortos de los dos tornillos.
- 3) Fije los tornillos de montaje del artefacto**[D]** a la abrazadera de montaje (ver figura A).
- 4) Remueva la tapa del lente**[E]** del artefacto**[F]** girándola hacia la izquierda.
- 5) Instrucciones para poner a tierra: (Ver Ilustraciones a o b).

a) En artefactos donde se suministra la abrazadera de montaje con un agujero y dos depresiones onduladas, envuelva el conductor de tierra de la caja de salida

b) En artefactos donde se suministra una arandela cóncava, fije el conductor de tierra de la caja de salida debajo de la arandela cóncava y el tornillo de tierra verde y enrosque en la abrazadera de montaje.


Si se suministra el artefacto con conductor de tierra. Conecte el conductor de tierra del artefacto al conductor de tierra de la caja de salida con conector de tierra después de seguir los pasos anteriores. Nunca conecte el conductor de tierra a los alambres de alimentación eléctrica negros o blancos.

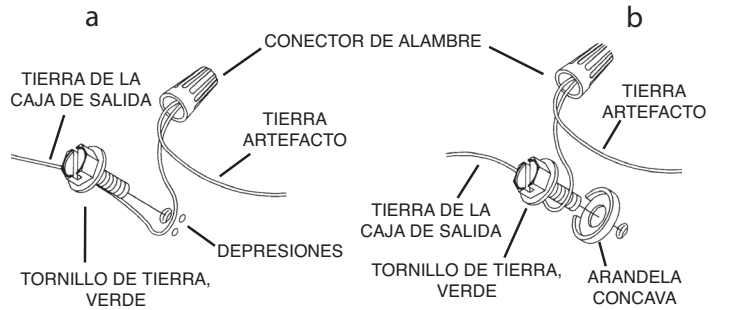

- 6) Haga las conexiones de los alambres. Re érase a la tabla de abajo para realizar las conexiones correctas de los cables.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT 1 y SPT 2). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).

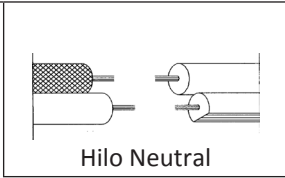


- 7) Empuje el artefacto sobre la caja de salida, pasando cuidadosamente los tornillos de montaje del artefacto a través de los agujeros ranurados en el artefacto (ver figura A).
- 8) Asegure el artefacto al techo apretando los tornillos de montaje del artefacto.
- 9) Cualquier espacio libre en la superficie de montaje que exceda 3/16" deberá ser corregido según sea requerido.
- 10) Vuelva a colocar la tapa del lente en el artefacto alineando las lengüetas en el lente y girando para cerrarlo.

por radio. Sin embargo, no hay garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, que puede determinarse encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor oa un técnico de radio / TV experimentado para obtener ayuda.

Diagramme d'appareils

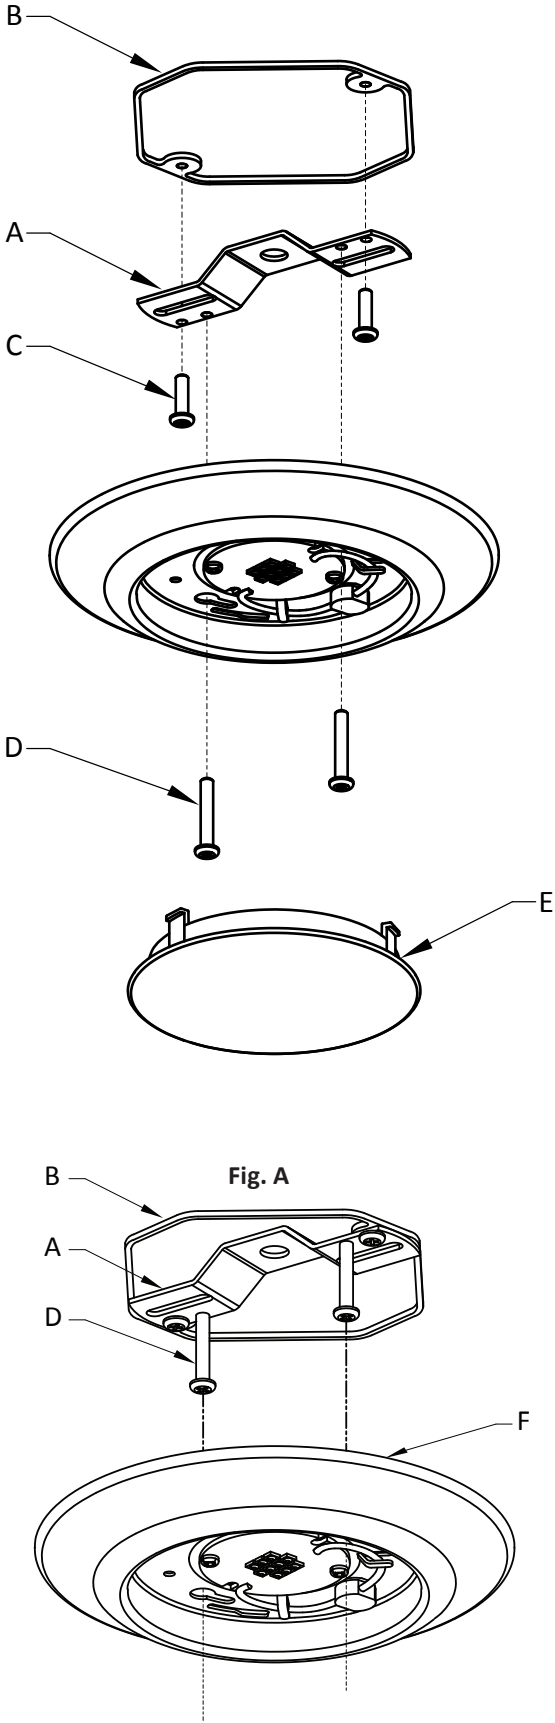

Parts List

- [A]** Étrier de Montage

[B] Boîte de Sortie
- [C]** Vis de Montage

[D] Vis de Montage du Luminaire
- [E]** Couvercle de La Lentille

[F] Luminaire

FCC Information:

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

- Cet équipement ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- Cet équipement doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

Remarque: Des tests ont confirmé que ce matériel respecte les limites d'un dispositif numérique de catégorie B, en vertu de la section 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites ont été conçues pour fournir une protection raisonnable contre le brouillage nuisible d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et

Précautions

ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES–
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.


Attention:
Ce luminaire doit être installé conformément aux codes d'électricité nationaux (NEC) et satisfaire toutes les spécifications des codes locaux. Si vous ne connaissez pas les exigences de ces codes, il est recommandé de confier l'installation à un électricien certifié.

Instructions d'installation

- La surface de montage doit être propre, sèche, plate et plus grande de 0,6 cm que la surface du boîtier du luminaire.
- Localiser les trous filetés appropriés sur l'étrier de montage**[A]** et fixer l'étrier de montage sur la boîte de sortie**[B]** en utilisant les vis de l'étrier de montage**[C]** fournies. Ce sont les vis les plus courtes.
- Installer les vis de fixation du luminaire**[D]** sur l'étrier de montage (voir figure A).
- Retirer le couvercle de la lentille**[E]** du luminaire**[F]** en tournant le cache de la lentille dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Connecter les fils. Se porter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT 1 et SPT 2). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).

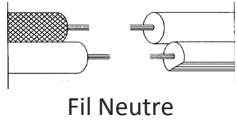

- Pousser le luminaire sur la boîte de sortie, en passant soigneusement les vis de fixation du luminaire par les trous fendus du luminaire (voir figure A).
- Fixer le luminaire à la plaque de montage en serrant les vis de montage du luminaire.
- Tout écart sur la surface de montage dépassant de 0,5 cm doit être rectifié selon les besoins.
- Replacer le couvercle de la lentille sur le luminaire en alignant les attaches sur la lentille et en tournant pour verrouiller.

utilisé selon les instructions, peut causer de l'interférence nuisible aux communications de radio. Cependant, il est néanmoins possible qu'il y ait de l'interférence dans une installation en particulier. Si cet équipement cause du brouillage nuisible à la réception du signal de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'appareil, l'utilisateur peut essayer de corriger l'interférence en appliquant une des mesures suivantes :

- Réorienter l'antenne de réception ou changer son emplacement.
- Augmenter la distance séparant l'équipement et le récepteur.
- Brancher le matériel dans la prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/télé d'expérience.

IS-43878-CB