


LOOP/CHAIN LINK/LOOP MOUNT

- 1) Pass wire from fixture through stem and screw stem to top of fixture. **NOTE:** Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol (↑) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.
- 2) Pass fixture wire through remaining stems and screw stems together.
- 3) Thread one small threaded pipe into end of each small loop.
- 4) On each side of fixture, pass fixture wire from last stem through first loop. Thread each first loop onto end of each last stem.
- 5) On each side of fixture, pass fixture wire through each small loop on canopy and through hole in canopy.
- 6) Attach one chain link to small loop at end of each stem and to each small loop on canopy.
- 7) **TURN OFF POWER.**
IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.
 - a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the "OFF" position.
 - b) Unscrew the fuse(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
 - c) Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the "OFF" position.
- 8) Thread hexnut onto threaded pipe so that 5 threads are exposed above hexnut. Thread that end of the threaded pipe into mounting strap and tighten hexnut against mounting strap. Screw second hexnut onto end of threaded pipe protruding from back of mounting strap.
- 9) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided.)
- 10) Grounding instructions: (See Illus. A or B).
 - A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.

If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector. (Not provided.) After following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

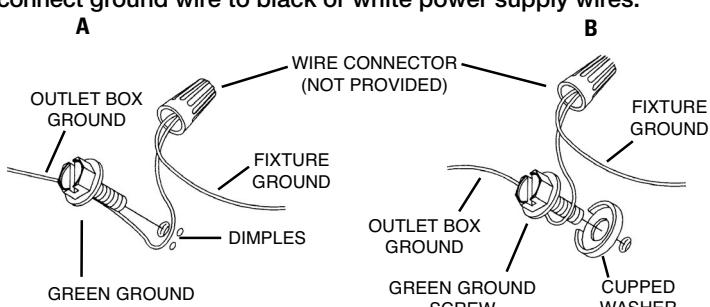

- 11) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.



Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)

- 12) Push fixture to ceiling, carefully passing threaded pipe through hole in canopy.
- 13) Thread finial onto threaded pipe. Tighten finial to secure fixture to ceiling.
- 14) Insert recommended bulb.
- 15) Slip one small rubber washer onto each thumbscrew.
- 16) Raise glass up to fixture. Pass hole in glass over bulb.
- 17) Align holes in side of glass with holes in ring on socket.
- 18) Carefully push end of thumbscrew into hole in glass and thread thumbscrew into hole in side of ring on socket.

RIGID STEM MOUNT

- 1) Remove each small loop from the canopy. **NOTE:** The lockwashers and hexnuts will be used in step 5.
- 2) Remove threaded pipe from each small loop.
- 3) Pass wire through stems and screw stems into each coupling on top of fixture body. **NOTE:** Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol (↑) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.
- 4) Pass fixture wire through remaining stems and screw stems together.
- 5) On each side of fixture, pass fixture wire through the small threaded pipe removed from each small loop. Thread one small threaded pipe into end of last stem on each side of fixture.
- 6) On each side of fixture, pass fixture wire through each hole in canopy. Lower canopy down towards stems. Pass each hole in canopy over end of threaded pipes on each last stem.
- 7) On each side of fixture, pass fixture wire through hole in one lockwasher. Thread one lockwasher onto each threaded pipe protruding from inside canopy.
- 8) On each side of fixture, pass fixture wire through hole in one hexnut and thread each hexnut onto end of threaded pipe.
- 9) Follow steps 10-18 in Stem Drop Installation Instructions.

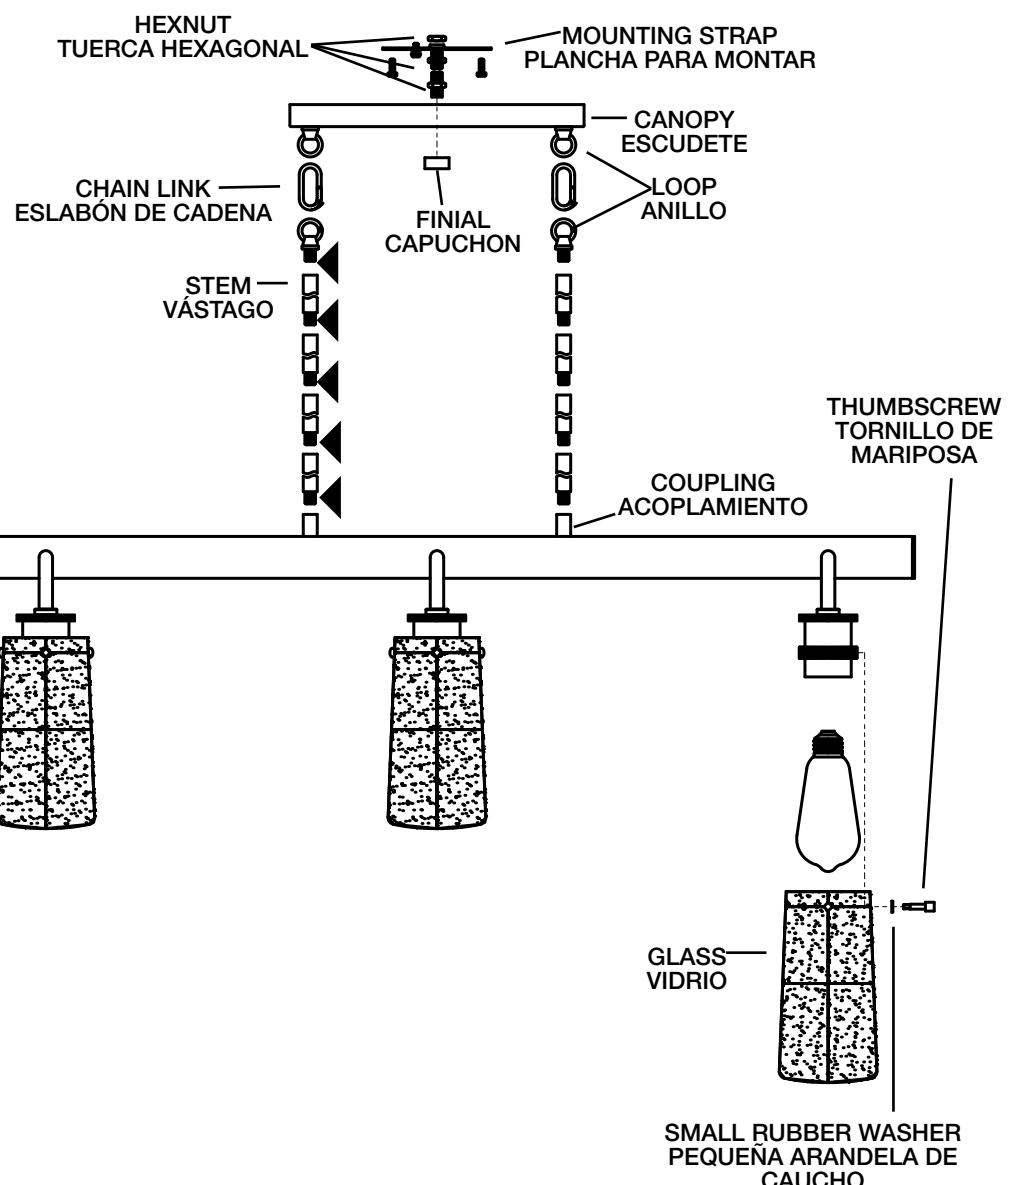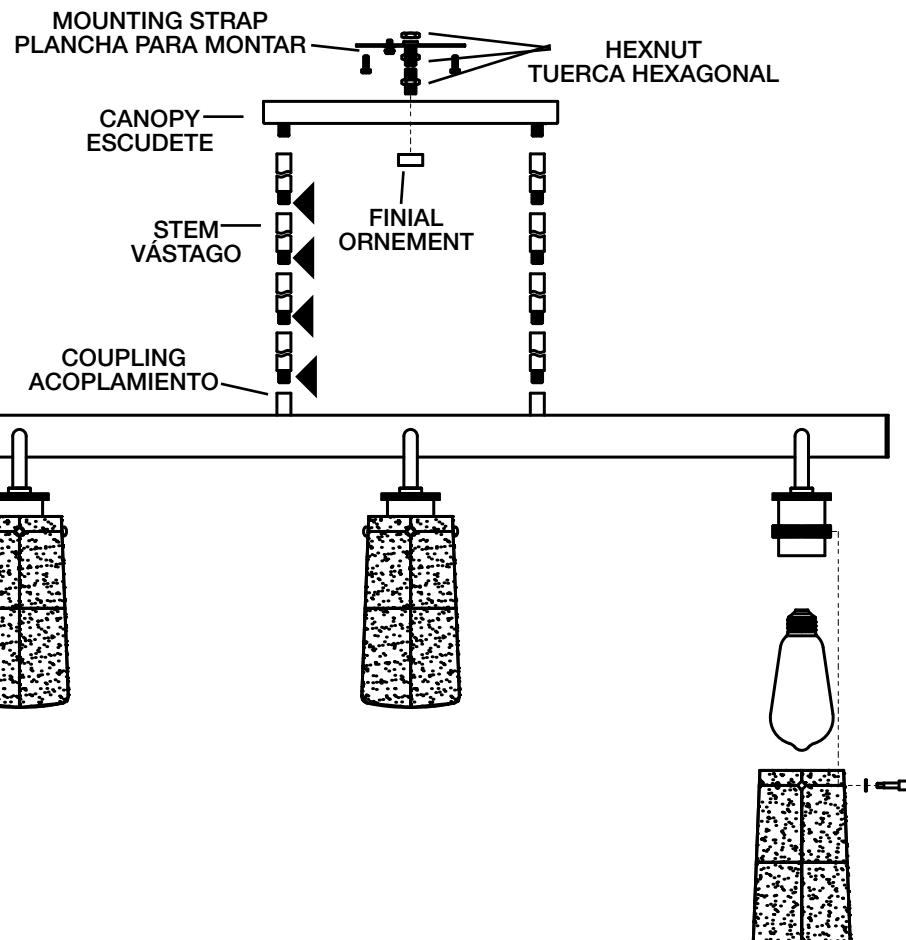
LOOP/CHAIN LINK/LOOP MOUNT
MONTAJE DE LAZO/ESLABÓN DE CADENA/LAZO**RIGID STEM MOUNT**
MONTAJE DEL VÁSTAGO NERVADO

SEE OTHER SIDE FOR SPANISH TRANSLATIONS.
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL ESPAÑOL.

MONTAJE DE LAZO/ESLABÓN DE CADENA

- 1) Pase el alambre del artefacto desde el cuerpo del artefacto a través del vástago y atornille el vástago a la parte superior del artefacto. NOTA: El compuesto para rosca estanca se debe aplicar a todas las roscas del vástago como se notó con el símbolo (↑) para impedir la rotación accidental del artefacto durante la limpieza, instalación de una bombilla nueva, etc.
- 2) Pase el alambre del artefacto a través de los vástagos restantes y atornille juntos todos los vástagos.
- 3) Enrosque un tubo roscado pequeño en el extremo de cada anillo pequeño.
- 4) De cada lado del artefacto, pase el alambre del artefacto desde el último vástago a través del primer anillo. Enrosque cada primer anillo en el extremo de cada último vástago.
- 5) De cada lado del artefacto, pase el alambre del artefacto a través de cada anillo pequeño en el escudete y a través del agujero en el escudete.
- 6) Conecte un eslabón de cadena al anillo pequeño en el extremo de cada vástago y a cada anillo pequeño en el escudete.
- 7) APAGUE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.
IMPORTANTE: Antes de comenzar, NUNCA trate de trabajar sin antes desconectar la corriente hasta que el trabajo se termine.
 - a) Vaya a la caja principal de fusibles, o interruptor o caja de circuitos de su casa. Coloque el interruptor de la corriente principal en posición de apagado "OFF".
 - b) Desatornille el (los) fusible (s), o coloque el interruptor o interruptores del breaker en posición de apagado "OFF", que controla (n) la corriente hacia el artefacto o habitación donde está trabajando.
 - c) Coloque el interruptor de pared en posición de apagado "OFF". Si el artefacto que se va a reemplazar tiene un interruptor o cadena que se jala, colóquelo en la posición de apagado "OFF".
- 8) Enrosque la tuerca hexagonal en el tubo roscado de tal forma que 5 roscas esté expuestas sobre la tuerca hexagonal. Enrosque ese extremo del tubo roscado en la barra de montaje y apriete la tuerca hexagonal contra la barra de montaje. Atornille la segunda tuerca hexagonal en el extremo del tubo roscado que sobresale de atrás de la abrazadera de montaje.
- 9) Una la barra de montaje a la caja de salida. (no se suministran los tornillos).
- 10) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustración A o B).
 - A) En las lámparas que tienen el fleje, de montaje con un agujero y dos hoyuelos realizados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
 - B) En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acochada y tornillo verde, y pasar por el fleje de montaje.

Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres (no incluido) después de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambre a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.

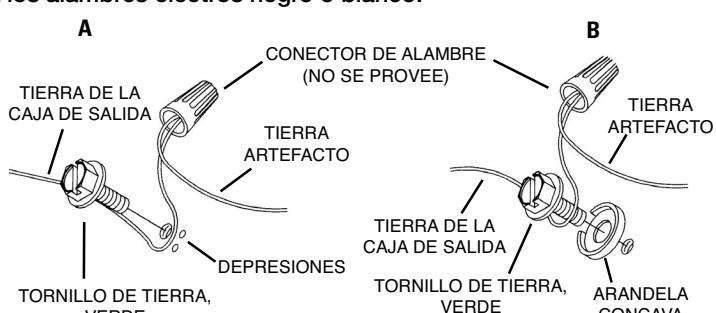

- 11) Haga las conexiones de los alambres (no se proveen los conectores.) La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata



*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).

Hilo Neutral

- 12) Empuje el artefacto contra el techo, pasando cuidadosamente el tubo roscado a través del orificio en el escudete.
- 13) Atornille el capuchon en el tubo roscado. Ajuste el capuchon para asegurar el artefacto en el techo.
- 14) Inserte la bombilla recomendada.
- 15) Deslice una pequeña arandela de caucho por encima de cada tornillo de mariposa.
- 16) Levante el vidrio hasta el artefacto. Pase el orificio ubicado en el vidrio por encima de la bombilla.
- 17) Alinee los orificios laterales del vidrio con los orificios del anillo del portalámparas.
- 18) Empuje con cuidado el extremo del tornillo de mariposa dentro del orificio ubicado en el vidrio y enrosque el tornillo de mariposa en el orificio lateral del anillo del portalámparas.

MONTAJE DEL VÁSTAGO NERVADO

- 1) Remueva cada anillo pequeño del escudete. NOTA: Las arandelas de seguridad y tuercas hexagonales serán usadas en el paso 5.
- 2) Remueva el tubo roscado de cada anillo pequeño.
- 3) Pase el alambre del artefacto a través del vástago y atornille el vástago al tope del artefacto. NOTA: El compuesto para rosca estanca se debe aplicar a todas las roscas del vástago como se notó con el símbolo (↑) para impedir la rotación accidental del artefacto durante la limpieza, instalación de una bombilla nueva, etc.
- 4) Pase el alambre del artefacto a través de los vástagos restantes y atornille los vástagos juntos.

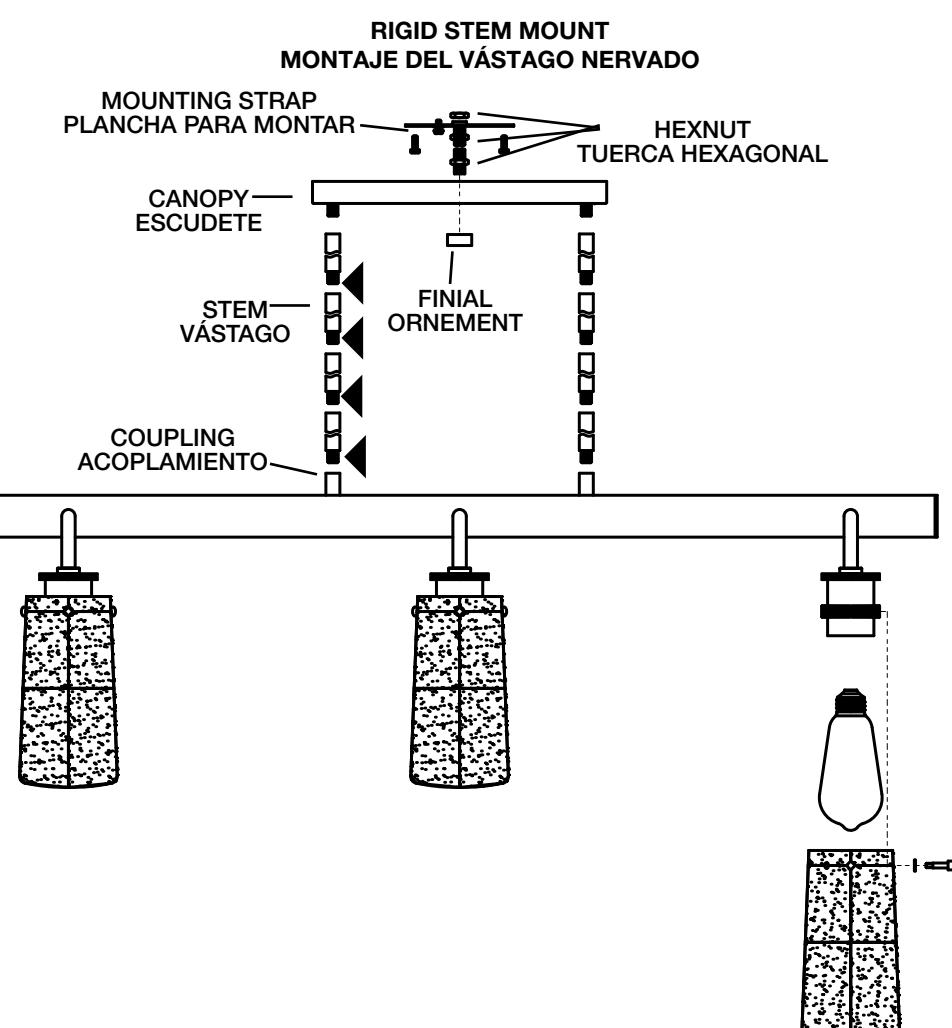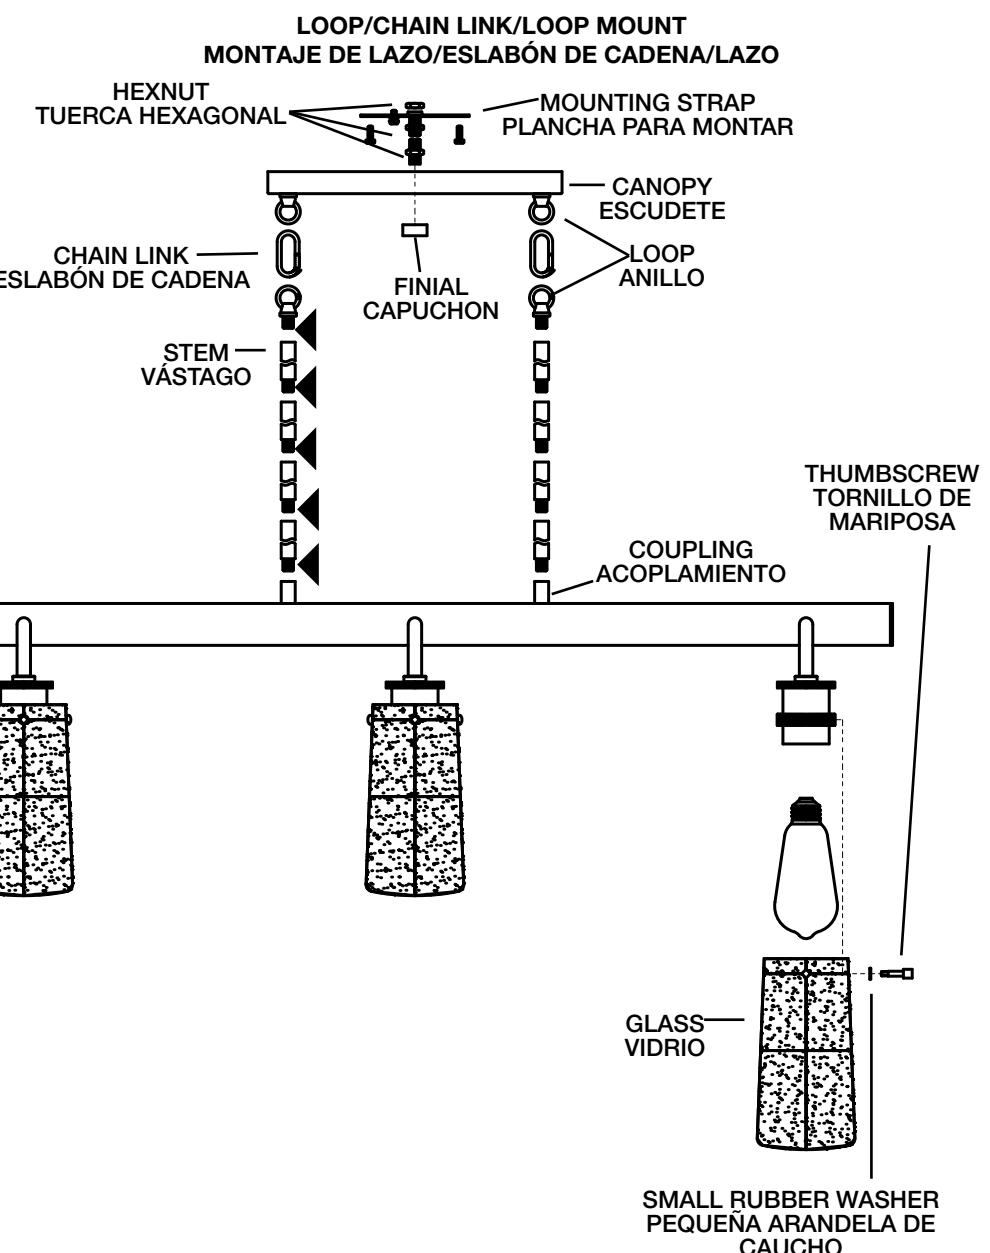

- 5) De cada lado del artefacto, pase el alambre del artefacto a través del tubo roscado pequeño que fue removido de cada anillo pequeño. Enrosque un tubo roscado pequeño en el extremo del último vástago de cada lado del artefacto.
- 6) De cada lado del artefacto, pase el alambre del artefacto a través de cada agujero en el escudete. Baje el escudete hacia los vástagos. Pase cada agujero en el escudete sobre el extremo de los tubos roscados en cada último vástago.
- 7) De cada lado del artefacto, pase el alambre del artefacto a través del agujero en una arandela de seguridad. Enrosque una arandela de seguridad en cada tubo roscado que sobresale desde dentro del escudete.
- 8) De cada lado del escudete, pase el alambre del artefacto a través del agujero en una tuerca hexagonal y enrosque cada tuerca hexagonal en el extremo del tubo roscado.
- 9) Siga los pasos 10-18 en las Instrucciones de Instalación del Desnivel del Vástago.

**SEE OTHER SIDE FOR ENGLISH TRANSLATIONS.
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL INGLÉS.**