



PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
 Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.

- 1) Enrosque un tubo roscado pequeño en el extremo de cada anillo pequeño.
- 2) Pase el alambre del artefacto a través del primer anillo. Enrosque el primer anillo en el extremo del último vástago.
- 3) Instrucciones para poner a tierra:
 (Ver Ilustraciones A o B).
- A) En artefactos donde se suministra la abrazadera de montaje con un agujero y dos depresiones onduladas. Envuelva el conductor de tierra de la caja de salida alrededor del tornillo de tierra verde y atornille en el agujero.
- B) En artefactos donde se suministra una arandela cóncava. Fije el conductor de tierra de la caja de salida debajo de la arandela cóncava y el tornillo de tierra verde y enrosque en la abrazadera de montaje. Si se suministra el artefacto con conductor de tierra. Conecte el conductor de tierra del artefacto al conductor de tierra de la caja de salida con conector de tierra después de seguir los pasos anteriores. Nunca conecte el conductor de tierra a los alambres de alimentación eléctrica negros o blancos.

- 4) Haga las conexiones de alambres (No se provee conectores). Vea la tabla de referencia de abajo para las

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillio o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillio o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).

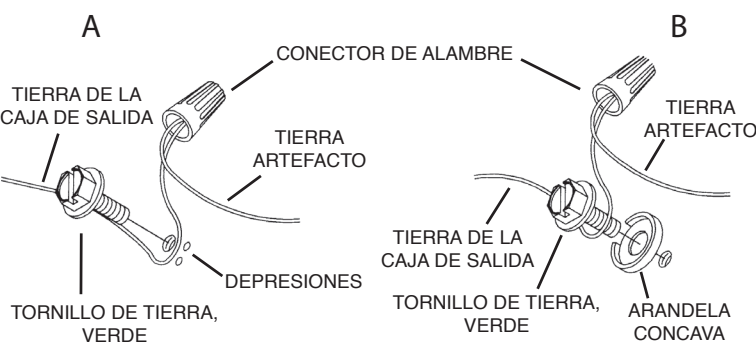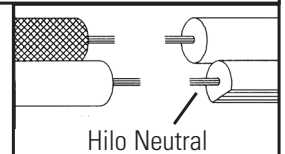

- 5) Enrosque las perillas de sujeción en los tornillos de montaje. Apriete para asegurar el artefacto a la pared.
- 6) Enrosque las perillas de sujeción en los tornillos de montaje y apriete para asegurar el artefacto a la pared.
- 7) Baje el vidrio sobre el casquillo.
- 8) Anillo de hilo toma en toma. (no apriete).