


Thank You for Choosing Us for Your Lighting Needs!

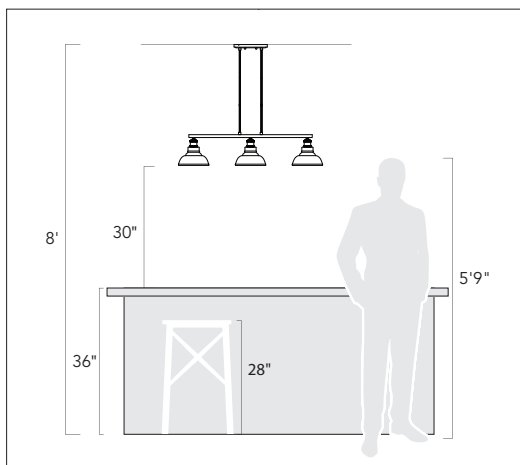

Pendants & Linear Pendants Above a Kitchen Island


Center a linear pendant over the island. If hanging pendants, use one pendant for every 24" of island. Fixtures should hang at least 30" above the countertop.

Pendentifs et pendentifs linéaires au-dessus d'un îlot de cuisine

Centrez un pendentif linéaire sur l'île. Si des pendentifs suspendus, utilisez un pendentif pour chaque 24 po d'îlot. Les luminaires doivent être suspendus à au moins 30 po au-dessus du comptoir.

Colgantes y colgantes lineales sobre una isla de cocina

Centre un colgante lineal sobre la isla. Si cuelga colgantes, use un colgante por cada 24" de isla. Los accesorios deben colgar al menos 30" por encima de la encimera.

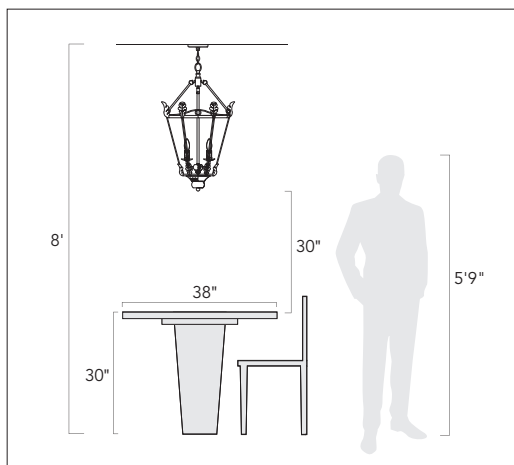

Pendants & Chandeliers Above a Dining Room Table


Fixtures should stay at least 30" above the table. Use a fixture that is 12" narrower than the width of the table.

Pendentifs et lustres au-dessus d'une table de salle à manger

Les luminaires doivent rester au moins 30 po au-dessus de la table. Utilisez un luminaire de 12 po plus étroit que la largeur de la table.

Colgantes y candelabros sobre una mesa de comedor

Los accesorios deben permanecer al menos 30" por encima de la mesa. Use un accesorio que sea 12" más largo que el ancho de la mesa.

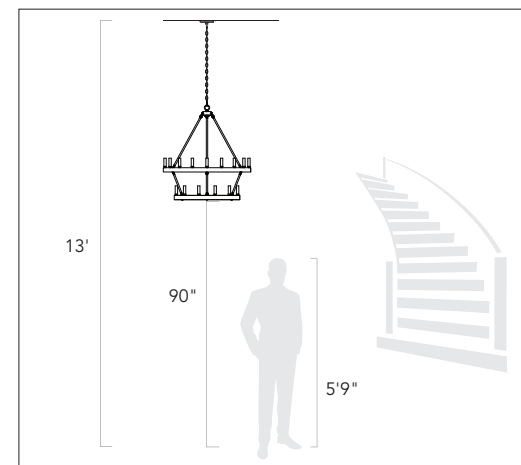

Pendants and Chandeliers in Open Areas

The bottom should hang at least 7.5 feet from the floor. Allow clearance for any opening doors.

Pendentifs et lustres dans les zones ouvertes

Le fond doit pendre au moins 7,5 pieds du sol. Laissez le dégagement pour toute porte qui s'ouvre.

Colgantes y candelabros en áreas abiertas

La base debe colgar al menos a 7.5 pies del piso. Deje espacio libre para las puertas que se abran.

We appreciate your business and hope you love your new light!

Great lighting can add value and enhance the look of your home. To ensure the best lighting in your space, remember to layer your lighting. This ensures that your space will have both task and ambient lighting. Coordinating fixtures like sconces, flush mounts, and pendants can help you meet your layered lighting needs and reinforce your desired aesthetic. Install the lights with dimmers that allow you to control the level of light output at any given moment.

Get function and style! Browse our site for coordinating lights and expert lighting advice.

Nous apprécions votre entreprise et espérons que vous aimerez votre nouvelle lumière!

Un bon éclairage peut ajouter de la valeur et rehausser l'apparence de votre maison. Pour assurer le meilleur éclairage de votre espace, pensez à superposer votre éclairage. Cela garantit que votre espace aura à la fois un éclairage de tâche et un éclairage ambiant. Les luminaires coordonnés tels que les appliques, les supports affleurants et les pendentifs peuvent vous aider à répondre à vos besoins d'éclairage en couches et à renforcer l'esthétique souhaitée. Installez les lumières avec des gradateurs qui vous permettent de contrôler le niveau de sortie de lumière à tout moment.

Obtenez fonctionnalité et style! Parcourez notre site pour coordonner les lumières et les conseils d'experts en éclairage.

¡Apreciamos su negocio y esperamos que le guste su nueva luz!

Buena iluminación puede agregar valor y mejorar el aspecto de su hogar. Para garantizar la mejor iluminación en su espacio, recuerde colocar su iluminación en capas. Esto asegura que su espacio tendrá iluminación ambiental y de trabajo. La coordinación de accesorios como apliques, montajes empotrados y colgantes puede ayudar a satisfacer sus necesidades de iluminación en capas y reforzar la estética deseada. Instale las luces con atenuadores que le permitan controlar el nivel de salida de luz en cualquier momento.


¡Obtén funcionalidad y estilo! Explore nuestro sitio para coordinar luces y consejos de expertos en iluminación.

Assembly Instructions

How to Identify the Fixture's Wires

Comment identifier les fils du luminaire

Cómo identificar los cables del dispositivo

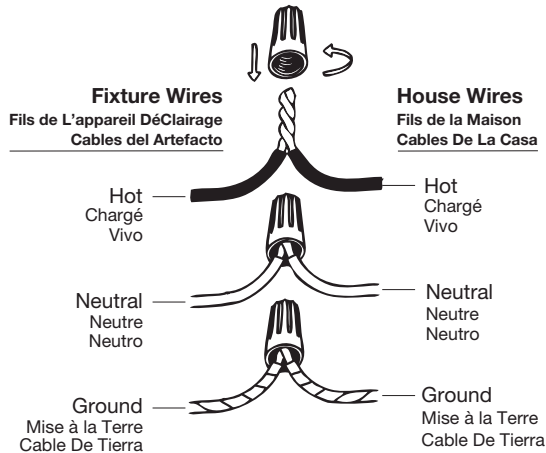

Hot: Smooth, Black, or Transparent with Black Inner Thread

Chargé: Lisse, noir ou transparent avec filetage intérieur noir

Vivo: Suave, negro o transparente con hilo interior negro

Neutral: Ribbed, White or Transparent with White Inner Thread


Neutre: Côtelé, blanc ou transparent avec filetage intérieur blanc

Neutro: Acanalado, blanco o transparente con hilo interior blanco

Ground: Copper, Bare Metal, Green, or Transparent Inner Thread

Mise à la Terre: Filetage intérieur en cuivre, métal nu, vert ou transparent

Cable De Tierra: Rosca interior de cobre, metal desnudo, verde o transparente

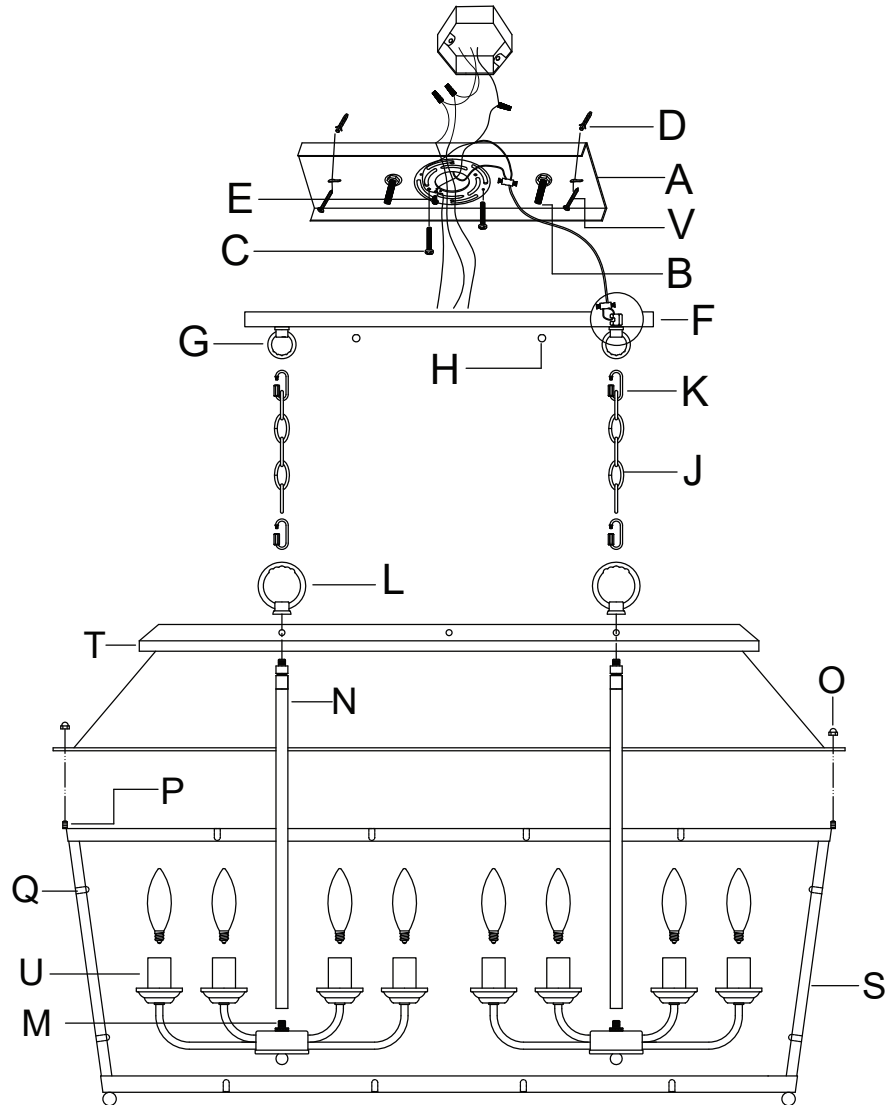

Get help, quick tips,
and explore curated
content



Assembly Instructions

ENGLISH

For Customer Service, contact the place of purchase to arrange for replacement parts.

IMPORTANT:

- All installation work should be done by accredited professional.
- Shut off power supply at fuse or circuit breaker!
- Use only the specified bulbs. Do not exceed the maximum wattage!

Assembly Instructions:

PREPARING FOR INSTALLATION

Carefully remove the new fixture from the carton as well as the yellow bag that holds all of the parts. See the important notes above. Shut off power at the circuit breaker and remove old fixture from wall, including the old mounting strap. 1. From the parts bag remove the mounting strap assembly. Mounting plate (A) contains several threaded holes. Two sets of mounting screws (C) should be attached to mounting strap (A). Anchors (D) and anchor screws (V) will be used later to attach the mounting strap to the ceiling for added security. Hold mounting plate (A) up to the ceiling and use a pencil to mark the wall through the circular holes on the sides of the mounting plate center. Use a drill bit to create two holes on your pencil marks and insert plastic anchors (D) into the holes made until the plastic anchors (D) are flush with the ceiling.

ASSEMBLING THE FIXTURE

3. Place frame (S) on a flat surface. GLASS EDGES ARE SHARP - Carefully take glass panels (R) out of the box. Match each panel with the correct side of the fixture. Carefully place glass panels (R) inside of frame (S) and secure each in place by carefully bending tabs (Q) onto glass panels (R). 4. Away from the assembled frame (S), place the lamp body on its side on a flat surface. Place top cap (T) close to the lamp body. Pass the fixture's wires through the hole in center of top cap (T). Thread rods (N) into posts (M), put on the top cap (T), and secure it with top loops (L). Pull the wires taut through top loops (L). 5. Have an assistant help you. Carefully place top cap (T) on top of frame (S) so that the lamp body is inside of frame (S). Screw deco nuts (O) onto the ends of deco screws (P) to secure top cap (T) to frame (S). 6. Measure to determine the correct length of chain needed for proper hanging height. If necessary, use a pair of pliers to open and remove any excess chain. Attach chain connectors (K) to each end of chain (J) before attaching one end of the chain connector/chain to top loop (L). Close the chain connector (K). Connect the other chain connector (K) to canopy loop (G). Feed the fixture wires up through top loop (L) and up the chain (J) (every three links or so), canopy loops (G), and canopy (F), pulling the wires until taut. Thread steel wire rope through canopy loop (G) and through mounting strap (A) to support fixture weight. Use the remaining chain/chain connector to attach the chains (J) to canopy loops (G). Close the chain connector on both ends of both chains to secure. 7. Have an assistant support the fixture's weight. Align mounting plate (A) with the plastic anchors (D). Using a drill or screwdriver, insert anchor screws (V) into the plastic anchors (D). To install directly into wood beams, use screws (C) to secure mounting plate (A) to the ceiling. Secure mounting plate (A) to the junction box with mounting screws (C) and a screwdriver. Tighten the screws securely.

CONNECTING THE WIRES

8. Have an assistant support the fixture's weight while completing the wiring. Refer to the wiring diagram and attach the fixture's wires to the power supply

wires from the junction box. Attach the fixture's wires to the power supply wires from the junction box. Connect Hot to Hot (transparent wire with black inner thread, black, or smooth wire) Neutral to Neutral (transparent wire with white inner thread, white, or ribbed wire), and Ground to Ground (transparent wire with green inner thread, green wire, or copper). Twist the ends of the wire pairs together, and then twist on a wire connector. Make sure all twists are in the same direction. If there is no house ground wire coming from the junction box, locate ground screw (E) on the mounting bracket/mounting strap and wrap the fixture's ground wire around the ground screw. Use a screwdriver to tighten the top of ground screw (E) onto the wires and into the mounting bracket/mounting strap. Tuck the wires into the junction box.

FINISHING THE INSTALLATION

9. Push canopy (F) up to mounting plate (A) so that mounting screws protrude through the holes in canopy (F). Tightly thread decorative nuts (H) onto the threads of mounting screws to secure the canopy in place. Thread until canopy (F) is snug against the ceiling. Install light bulbs (not provided) into sockets (U) in accordance with the fixture's specifications. Do not exceed the maximum recommended wattage. Your installation is complete. Turn on the power and test the fixture.

FRANÇAIS

Pour le service client, contactez le lieu d'achat pour organiser les pièces de rechange.

• IMPORTANTE

- Tous les travaux d'installation doivent être effectués par un professionnel accrédité.
- Coupez l'alimentation électrique au fusible ou au disjoncteur!
- Utilisez uniquement les ampoules spécifiées. Ne dépassez pas la puissance maximale!

Instructions de montage:

PRÉPARATION À L'INSTALLATION

Retirez soigneusement le nouveau luminaire du carton ainsi que le sac jaune contenant toutes les pièces. Voir les notes importantes ci-dessus. Coupez l'alimentation au disjoncteur et retirez l'ancien appareil du mur, y compris l'ancienne sangle de montage. 1. Retirez l'ensemble de sangle de montage du sac de pièces. La plaque de montage (A) contient plusieurs trous filetés. Deux jeux de vis de montage (C) doivent être fixés à la sangle de montage (A). Des ancrages (D) et des vis d'ancrage (V) seront utilisés ultérieurement pour fixer la sangle de montage au plafond pour plus de sécurité. Maintenez la plaque de montage (A) contre le plafond et utilisez un crayon pour marquer le mur à travers les trous circulaires sur les côtés du centre de la plaque de montage. Utilisez un foret pour créer deux trous sur vos marques de crayon et insérez des ancrages en plastique (D) dans les trous réalisés jusqu'à ce que les ancrages en plastique (D) soient au ras du plafond.

MONTAGE DU FIXTURE

3. Placez le cadre (S) sur une surface plane. LES BORDS DU VERRE SONT TRANCHANTS - Sortez soigneusement les panneaux de verre (R) de la boîte. Faites correspondre chaque panneau avec le côté approprié du luminaire. Placez soigneusement les panneaux de verre (R) à l'intérieur du cadre (S) et fixez-les en place en pliant soigneusement les languettes (Q) sur les panneaux

de verre (R). 4. Loin du cadre assemblé (S), placez le corps de la lampe sur le côté sur une surface plane. Placez le capuchon supérieur (T) près du corps de la lampe. Faites passer les fils du luminaire dans le trou au centre du capuchon supérieur (T). Enfilez les tiges (N) dans les poteaux (M), placez le capuchon supérieur (T) et fixez-le avec les boucles supérieures (L). Tendez les fils à travers les boucles supérieures (L). 5. Demandez à un assistant de vous aider. Placez soigneusement le capuchon supérieur (T) sur le dessus du cadre (S) de sorte que le corps de la lampe soit à l'intérieur du cadre (S). Vissez les écrous décoratifs (O) sur les extrémités des vis décoratives (P) pour fixer le capuchon supérieur (T) au cadre (S). 6. Mesurez pour déterminer la longueur correcte de chaîne nécessaire pour une hauteur de suspension appropriée. Si nécessaire, utilisez une paire de pinces pour ouvrir et retirer tout excédent de chaîne. Fixez les connecteurs de chaîne (K) à chaque extrémité de la chaîne (J) avant de fixer une extrémité du connecteur de chaîne/chaîne à la boucle supérieure (L). Fermez le connecteur de chaîne (K). Connectez l'autre connecteur de chaîne (K) à la boucle de la verrière (G). Faites passer les fils du luminaire par la boucle supérieure (L) et le long de la chaîne (J) (tous les trois maillons environ), des boucles de la verrière (G) et de la verrière (F), en tirant les fils jusqu'à ce qu'ils soient tendus. Enfilez le câble en acier dans la boucle de la verrière (G) et dans la sangle de montage (A) pour soutenir le poids du luminaire. Utilisez la chaîne/le connecteur de chaîne restant pour attacher les chaînes (J) aux boucles de la verrière (G). Fermez le connecteur de chaîne aux deux extrémités des deux chaînes pour le fixer. 7. Demandez à un assistant de soutenir le poids du luminaire. Aligned la plaque de montage (A) avec les ancrages en plastique (D). À l'aide d'une perceuse ou d'un tournevis, insérez les vis d'ancrage (V) dans les ancrages en plastique (D). Pour installer directement dans des poutres en bois, utilisez des vis (C) pour fixer la plaque de montage (A) au plafond. Fixez la plaque de montage (A) à la boîte de jonction à l'aide de vis de montage (C) et d'un tournevis. Serrez fermement les vis.

CONNEXION DES FILS

8. Demandez à un assistant de soutenir le poids du luminaire pendant que vous effectuez le câblage. Reportez-vous au schéma de câblage et fixez les fils du luminaire aux fils d'alimentation de la boîte de jonction. Connectez la phase à la phase (fil transparent avec filetage intérieur noir, fil noir ou lisse), le neutre à la neutre (fil transparent avec filetage intérieur blanc, fil blanc ou nervuré) et la terre à la terre (fil transparent avec filetage intérieur vert, fil vert ou cuivre). Torsadez les extrémités des paires de fils ensemble, puis torsadez un connecteur de fil. Assurez-vous que toutes les torsions sont dans la même direction. S'il n'y a pas de fil de terre de la maison provenant de la boîte de jonction, localisez la vis de terre (E) sur le support de montage/la sangle de montage et enroulez le fil de terre du luminaire autour de la vis de terre. Utilisez un tournevis pour serrer le haut de la vis de terre (E) sur les fils et dans le support de montage/la sangle de montage. Rentrez les fils dans la boîte de jonction.

FIN DE L'INSTALLATION

9. Poussez le couvercle (F) jusqu'à la plaque de montage (A) de façon à ce que les vis de montage dépassent des trous du couvercle (F). Vissez fermement les écrous décoratifs (H) sur les filetages des vis de montage pour fixer le couvercle en place. Vissez jusqu'à ce que le couvercle (F) soit bien ajusté contre le plafond. Installez les ampoules (non fournies) dans les douilles (U) conformément aux spécifications du luminaire. Ne dépassez pas la puissance maximale recommandée. Votre installation est terminée. Mettez l'appareil sous tension et testez le luminaire.

Assembly Instructions

ESPAÑOL

Para obtener servicio al cliente, comuníquese con el lugar de compra para solicitar piezas de repuesto.

- **IMPORTANTE:**

- Todo el trabajo de instalación debe ser realizado por un profesional acreditado.
- ¡Apague el suministro de electricidad en el fusible o disyuntor!
- Utilice solo las bombillas especificadas. ¡No exceda la potencia máxima!

Instrucciones de montaje:

PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN

Retire con cuidado el nuevo accesorio de la caja, así como la bolsa amarilla que contiene todas las piezas. Vea las notas importantes arriba. Apague la energía en el disyuntor y retire el artefacto viejo de la pared, incluyendo la correa de montaje vieja. 1. Saque el conjunto de la correa de montaje de la bolsa de piezas. La placa de montaje (A) contiene varios orificios roscados. Se deben colocar dos juegos de tornillos de montaje (C) en la correa de montaje (A). Los anclajes (D) y los tornillos de anclaje (V) se utilizarán más adelante para fijar la correa de montaje al techo para mayor seguridad. Sostenga la placa de montaje (A) contra el techo y use un lápiz para marcar la pared a través de los orificios circulares en los costados del centro de la placa de montaje. Use una broca para crear dos orificios en las marcas de lápiz e inserte los anclajes de plástico (D) en los orificios realizados hasta que los anclajes de plástico (D) queden al ras del techo.

MONTAJE DEL APARATO

3. Coloque el marco (S) sobre una superficie plana. LOS BORDES DEL VIDRIO SON AFILADOS: saque con cuidado los paneles de vidrio (R) de la caja. Haga coincidir cada panel con el lado correcto de la luminaria. Coloque con cuidado los paneles de vidrio (R) dentro del marco (S) y asegure cada uno en su lugar doblando con cuidado las pestañas (Q) sobre los paneles de vidrio (R). 4. Lejos del marco ensamblado (S), coloque el cuerpo de la lámpara de lado sobre una superficie plana. Coloque la tapa superior (T) cerca del cuerpo de la lámpara. Pase los cables de la luminaria a través del orificio en el centro de la tapa superior (T). Enrosque las varillas (N) en los postes (M), coloque la tapa superior (T) y asegúrela con los bucles superiores (L). Tire de los cables tensos a través de los bucles superiores (L). 5. Pídale ayuda a un asistente. Coloque con cuidado la tapa superior (T) sobre la parte superior del marco (S) de modo que el cuerpo de la lámpara quede dentro del marco (S). Atornille las tuercas decorativas (O) en los extremos de los tornillos decorativos (P) para asegurar la tapa superior (T) al marco (S). 6. Mida para determinar la longitud correcta de la cadena necesaria para la altura de suspensión adecuada. Si es necesario, use un par de alicates para abrir y quitar cualquier exceso de cadena. Coloque los conectores de cadena (K) en cada extremo de la cadena (J) antes de colocar un extremo del conector de cadena/cadena en el bucle superior (L). Cierre el conector de cadena (K). Conecte el otro conector de cadena (K) al bucle del toldo (G). Pase los cables de la luminaria por el bucle superior (L) y por la cadena (J) (cada tres eslabones aproximadamente), los bucles del toldo (G) y el toldo (F), tirando de los cables hasta que queden tensos. Pase el cable de acero por el bucle del toldo (G) y por la correa de montaje (A) para soportar el peso de la luminaria. Use la cadena/conector de cadena restante para unir las cadenas (J) a los bucles del toldo (G). Cierre el conector de cadena en ambos extremos de ambas cadenas para asegurar. 7. Haga que un asistente sostenga el peso

de la luminaria. Alinee la placa de montaje (A) con los anclajes de plástico (D). Con un taladro o un destornillador, inserte los tornillos de anclaje (V) en los anclajes de plástico (D). Para instalar directamente en vigas de madera, utilice tornillos (C) para asegurar la placa de montaje (A) al techo. Fije la placa de montaje (A) a la caja de conexiones con los tornillos de montaje (C) y un destornillador. Apriete bien los tornillos.

CONECTANDO LOS CABLES

8. Haga que un asistente sostenga el peso del artefacto mientras completa el cableado. Consulte el diagrama de cableado y conecte los cables del artefacto a los cables de suministro de energía de la caja de conexiones. Conecte los cables del artefacto a los cables de suministro de energía de la caja de conexiones. Conecte el cable caliente con el cable caliente (cable transparente con rosca interna negra, cable negro o liso), el cable neutro con el neutro (cable transparente con rosca interna blanca, cable blanco o acanalado) y la conexión a tierra con la conexión a tierra (cable transparente con rosca interna verde, cable verde o cobre). Tuerza los extremos de los pares de cables juntos y luego tuerza un conector de cable. Asegúrese de que todos los giros estén en la misma dirección. Si no hay un cable de tierra de la casa que salga de la caja de conexiones, ubique el tornillo de tierra (E) en el soporte de montaje/correa de montaje y envuelva el cable de tierra del artefacto alrededor del tornillo de tierra. Use un destornillador para ajustar la parte superior del tornillo de tierra (E) sobre los cables y dentro del soporte de montaje/correa de montaje. Meta los cables dentro de la caja de conexiones.

TERMINANDO LA INSTALACIÓN

9. Empuje la cubierta (F) hasta la placa de montaje (A) de modo que los tornillos de montaje sobresalgan a través de los orificios de la cubierta (F). Enrosque firmemente las tuercas decorativas (H) en las roscas de los tornillos de montaje para asegurar la cubierta en su lugar. Enrosque hasta que la cubierta (F) quede ajustada contra el techo. Instale las bombillas (no incluidas) en los portalámparas (U) de acuerdo con las especificaciones de la luminaria. No exceda el vataje máximo recomendado. La instalación está completa. Encienda la lámpara y pruebe la luminaria.