


## INSTALLATION AND SAFETY INSTRUCTIONS


**IMPORTANT: Read before installing fixture. Retain for future reference.**

### WARNING: Risk of Fire or Electric Shock

- **Disconnect power before installation or any maintenance of the fixture.**
- To avoid damage, falling, electric shock or fire, do not modify the fixture or replace accessories.
- Only authorized, qualified personnel should install this fixture and should follow the owner's manual.
- Do not dismantle the fixture.
- Do not touch the power supply when the fixture is operating.
- For use in environments where an accumulation of non-conductive dust on the fixture may be expected.
- Damp rated. Do not use outdoors.
- Do not mount near gas or electric heaters.
- Do not let power cords touch hot surfaces.
- Use caution when servicing batteries. Avoid possible shorting.
- Equipment should be mounted in locations and at heights where it will not readily be subjected to tampering by unauthorized personnel.
- The use of accessory equipment is not recommended and may cause an unsafe condition.
- Do not use this equipment for other than intended use.
- Disconnect AC power and unplug battery before servicing.
- Battery in this unit may not be fully charged. After the AC service is supplied to unit, let the battery charge up for at least 24 hours before performing any tests.

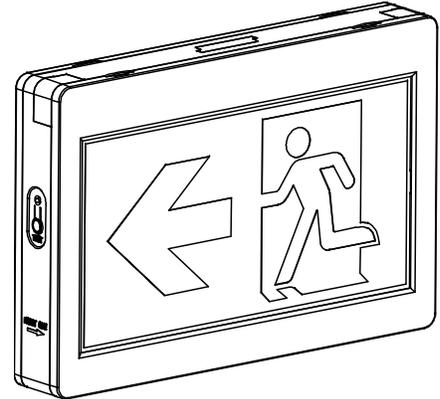


### Use Flexible Conduit Only

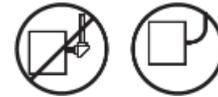

### WIRING DIAGRAM

- Input Voltage: 120-347VAC
- Connect the white wire to neutral. Connect the black wire to hot.

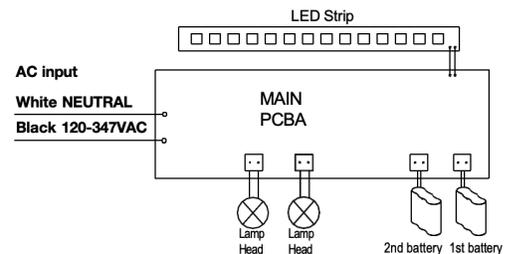

### NOTE:

Normal lumen output model has 1 battery.  
 High lumen output model has 2 batteries.

**IMPORTANT:** This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

**MAINTENANCE:** Battery may needed to recharge upon initial power up. We recommend that the equipment be tested regularly in accordance with local codes. Replace the batteries as needed if discharge time does not achieve 120 minutes.

**OPERATION:** Press the test button, unit luminance by battery backup and the LED indicator will turn off, release the test switch, LED indicator will turn on.

**TROUBLE SHOOTING GUIDE:** If LED indicator does not illuminate, check the following:

1. Check AC supply – verify that unit has 24 hours AC supply.
2. Unit is shorted or battery is not connected.
3. Battery discharged. Permit unit to charge for 24 hours then re-test.

Meets requirements of ICES-005 issue 5 class B for use in residential applications.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## Canopy Assembly (see Figure 1)

Insert canopy into housing at a 20 degree angle and twist. Quick snap is now locked firmly.

**CAUTION:** If it is necessary to remove the canopy, care must be taken to avoid damage.

## INSTALLATION: Wall, Ceiling or Side Mount

1. Open front cover by blade screwdriver (see Figure 2).
2. Wall Mounting: Remove the appropriate screw hole and cable hole knockouts. Feed the building's AC supply wires into the back plate. Mount the fixture to the wall (see Figure 3).
3. Ceiling or Side Mounting: Remove the mounting hole cover on the top or side of the unit and then assemble the canopy to the unit (see Figures 1, 4 and 5).
4. Attach crossbar to junction box, set the longer blade of crossbar touching the junction box.
5. Route the proper wires through mounting hole out of housing.
6. Make electrical connections inside the junction box as wiring diagram.
7. Push excess wire into junction box, use screws tighten canopy to crossbar so that canopy is securely fastened and tight against the wall.
8. Attach battery connector to PC board, restore front cover on unit.
9. Select appropriate pictogram from packaging then assemble on the unit, pictogram should insert in the gap of diffuser and face plate (see Figure 6).

Figure 1

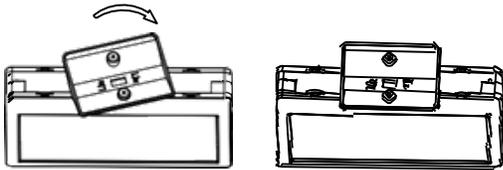


Figure 2

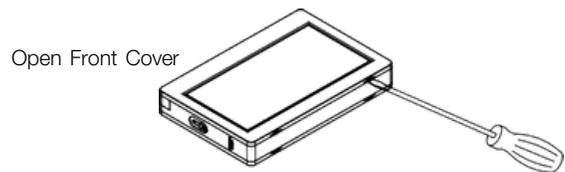


Figure 3 - Wall Mount

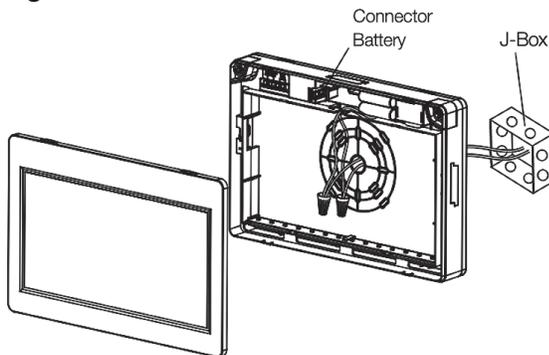


Figure 4 - Ceiling Mount

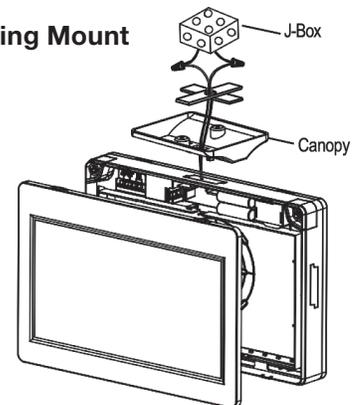


Figure 5 - Side Mount


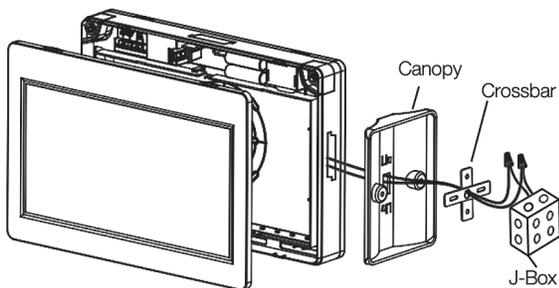


Figure 6 - Assemble Pictogram

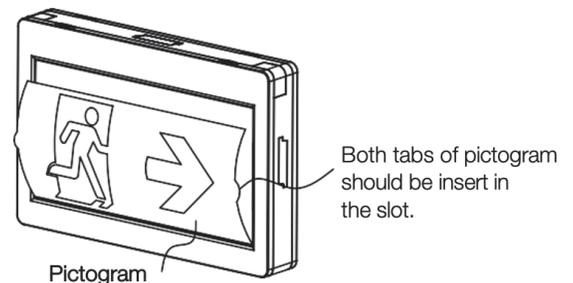

## **INSTRUCTIONS SUR L'INSTALLATION ET LA SÉCURITÉ**

**IMPORTANT: Lisez avant d'installer le luminaire. Conservez à titre de référence.**

### **WARNING: Risk of Fire or Electric Shock**

- **Débranchez l'alimentation avant d'installer ou d'effectuer l'entretien du luminaire.**
- Pour éviter dommages, chutes, décharges électriques ou incendies, ne modifiez pas l'appareil ni ne remplacez ses accessoires.
- Seul un personnel autorisé et qualifié doit installer cet appareil, et il doit le faire conformément au manuel du propriétaire.
- Ne démontez pas l'appareil.
- Ne touchez pas au bloc d'alimentation alors que l'appareil fonctionne.
- S'utilise dans les milieux où l'on peut s'attendre à ce qu'une poussière non conductrice s'accumule sur l'appareil.
- Résistant à l'humidité. Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Ne montez pas cet appareil à proximité de systèmes de chauffage au gaz ou électrique.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation entrer en contact avec une surface chaude.
- Faites preuve de prudence pour remplacer les piles. Évitez tout court-circuit.
- L'appareil doit être monté en un endroit et à une hauteur où il ne pourra pas être facilement manipulé par des personnes non autorisées.
- L'usage de matériels accessoires n'est pas recommandé par le fabricant et risque d'engendrer une situation dangereuse.
- N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles prévues par le fabricant.
- Débranchez l'alimentation secteur et débranchez la batterie avant l'entretien.
- La batterie de cet appareil n'est peut-être pas complètement chargée. Une fois le service CA fourni à l'unité, laissez la batterie se charger pendant au moins 24 heures avant d'effectuer des tests.

**IMPORTANT:** Ce produit doit être installé conformément aux codes en vigueur et par une personne qui connaît bien la fabrication du produit, son fonctionnement et les dangers qui y sont associés.

**ENTRETIEN:** Il pourrait être nécessaire de recharger la pile lors de la mise sous tension initiale. Nous recommandons que l'appareil soit mis à l'essai régulièrement en conformité avec les codes locaux. Remplacez les piles, au besoin, si le temps de décharge est inférieur à 120 minutes.

**FONCTIONNEMENT:** Appuyez sur le bouton d'essai, et la luminance de l'unité par protection à pile ainsi que l'indicateur à DEL s'éteindront; relâchez le bouton d'essai, et l'indicateur à DEL se rallumera.

**GUIDE DE DÉPANNAGE:** Si l'indicateur à DEL ne s'allume pas, vérifiez ce qui suit:

1. Vérifiez l'alimentation c.a. – vérifiez si l'unité dispose d'une alimentation c.a. de 24 heures.
2. L'unité est court-circuitée, ou la pile n'est pas connectée.
3. La pile est déchargée. Laissez l'unité se recharger pendant 24 heures, puis refaites l'essai.

Répond aux exigences de la norme ICES-005, numéro 5, classe B pour une utilisation dans des applications résidentielles.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

### **Assemblage de la Monture (voir Figure 1)**

Insérez la monture dans le boîtier à un angle de 20 degrés, en effectuant un léger mouvement de torsion. Un bref encliquetage indique qu'elle est verrouillée fermement.

**MISE EN GARDE:** S'il est nécessaire de retirer la monture, il faut éviter de l'endommager.

### **INSTALLATION: Montage Mural, au Plafond ou Latéral**

1. Ouvrez le couvercle avant à l'aide d'un tournevis à lame (voir Figure 2).
2. Montage mural : Retirez les trous de vis et de câble défonçables appropriés. Insérez les fils d'alimentation c.a. du bâtiment dans la plaque arrière. Montez l'appareil sur le mur (voir Figure 3).
3. Montage au plafond ou latéral : Retirez le couvercle du trou de montage du dessus et du côté de l'unité, puis assemblez la monture à l'unité (voir Figures 1, 4 et 5).
4. Fixez la barre transversale à la boîte de jonction; placez la lame longue de la barre transversale pour qu'elle touche la boîte de jonction.
5. Acheminez hors du boîtier les fils appropriés à travers le trou de montage.
6. Effectuez les raccords électriques dans la boîte de jonction conformément au schéma de câblage.
7. Poussez le fil excédentaire dans la boîte de jonction; utilisez les vis pour serrer la monture à la barre transversale de sorte que la monture soit bien fixée et serrée contre le mur.
8. Fixez le connecteur de la pile à la carte de circuits imprimés; remettez en place le couvercle avant sur l'unité.
9. Sélectionnez le pictogramme approprié dans l'emballage, puis assemblez-le sur l'unité; le pictogramme doit être inséré dans l'espace du diffuseur et de la plaque avant (voir Figure 6).