

# Thank You for Choosing Us for Your Lighting Needs!



## Pendants & Linear Pendants Above a Kitchen Island

Center a linear pendant over the island. If hanging pendants, use one pendant for every 24" of island. Fixtures should hang at least 30" above the countertop.

## Pendentifs et pendentifs linéaires au-dessus d'un îlot de cuisine

Centre un pendentif linéaire sur l'île. Si des pendentifs suspendus, utilisez un pendentif pour chaque 24 po d'îlot. Les luminaires doivent être suspendus à au moins 30 po au-dessus du comptoir.

## Colgantes y colgantes lineales sobre una isla de cocina

Centre un colgante lineal sobre la isla. Si cuelga colgantes, use un colgante por cada 24" de isla. Los accesorios deben colgar al menos 30" por encima de la encimera.



## Pendants & Chandeliers Above a Dining Room Table

Fixtures should stay at least 30" above the table. Use a fixture that is 12" narrower than the width of the table.

## Pendentifs et lustres au-dessus d'une table de salle à manger

Les luminaires doivent rester au moins 30 po au-dessus de la table. Utilisez un luminaire de 12 po plus étroit que la largeur de la table.

## Colgantes y candelabros sobre una mesa de comedor

Los accesorios deben permanecer al menos 30" por encima de la mesa. Use un accesorio que sea 12" más largo que el ancho de la mesa.



## Pendants and Chandeliers in Open Areas

The bottom should hang at least 7.5 feet from the floor. Allow clearance for any opening doors.

## Pendentifs et lustres dans les zones ouvertes

Le fond doit pendre au moins 7,5 pieds du sol. Laissez le dégagement pour toute porte qui s'ouvre.

## Colgantes y candelabros en áreas abiertas

La base debe colgar al menos a 7.5 pies del piso. Deje espacio libre para las puertas que se abran.

## We appreciate your business and hope you love your new light!

Great lighting can add value and enhance the look of your home. To ensure the best lighting in your space, remember to layer your lighting. This ensures that your space will have both task and ambient lighting. Coordinating fixtures like sconces, flush mounts, and pendants can help you meet your layered lighting needs and reinforce your desired aesthetic. Install the lights with dimmers that allow you to control the level of light output at any given moment.

Get function and style! Browse our site for coordinating lights and expert lighting advice.

## Nous apprécions votre entreprise et espérons que vous aimerez votre nouvelle lumière!

Un bon éclairage peut ajouter de la valeur et rehausser l'apparence de votre maison. Pour assurer le meilleur éclairage de votre espace, pensez à superposer votre éclairage. Cela garantit que votre espace aura à la fois un éclairage de tâche et un éclairage ambiant. Les luminaires coordonnés tels que les appliques, les supports affleurants et les pendentifs peuvent vous aider à répondre à vos besoins d'éclairage en couches et à renforcer l'esthétique souhaitée. Installez les lumières avec des gradateurs qui vous permettent de contrôler le niveau de sortie de lumière à tout moment.

Obtenez fonctionnalité et style! Parcourez notre site pour coordonner les lumières et les conseils d'experts en éclairage.

## ¡Apreciamos su negocio y esperamos que le guste su nueva luz!

Buena iluminación puede agregar valor y mejorar el aspecto de su hogar. Para garantizar la mejor iluminación en su espacio, recuerde colocar su iluminación en capas. Esto asegura que su espacio tendrá iluminación ambiental y de trabajo. La coordinación de accesorios como apliques, montajes empotrados y colgantes puede ayudar a satisfacer sus necesidades de iluminación en capas y reforzar la estética deseada. Instale las luces con atenuadores que le permitan controlar el nivel de salida de luz en cualquier momento.


¡Obtén funcionalidad y estilo! Explore nuestro sitio para coordinar luces y consejos de expertos en iluminación.

# Assembly Instructions

## How to Identify the Fixture's Wires

Comment identifier les fils du luminaire

Cómo identificar los cables del dispositivo

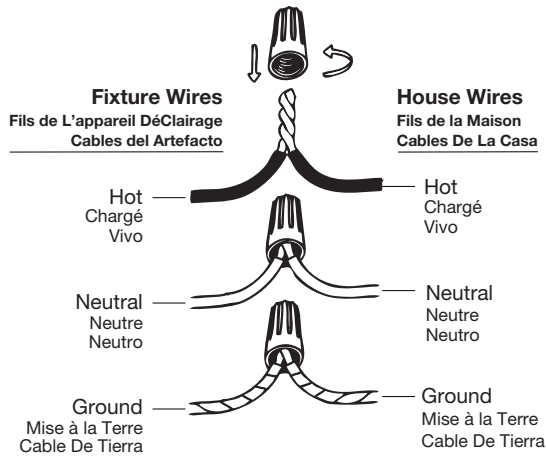

**Hot:** Smooth, Black, or Transparent with Black Inner Thread

**Chargé:** Lisse, noir ou transparent avec filetage intérieur noir

**Vivo:** Suave, negro o transparente con hilo interior negro

**Neutral:** Ribbed, White or Transparent with White Inner Thread


**Neutre:** Côtelé, blanc ou transparent avec filetage intérieur blanc

**Neutro:** Acanalado, blanco o transparente con hilo interior blanco

**Ground:** Copper, Bare Metal, Green, or Transparent Inner Thread

**Mise à la Terre:** Filetage intérieur en cuivre, métal nu, vert ou transparent

**Cable De Tierra:** Rosca interior de cobre, metal desnudo, verde o transparente

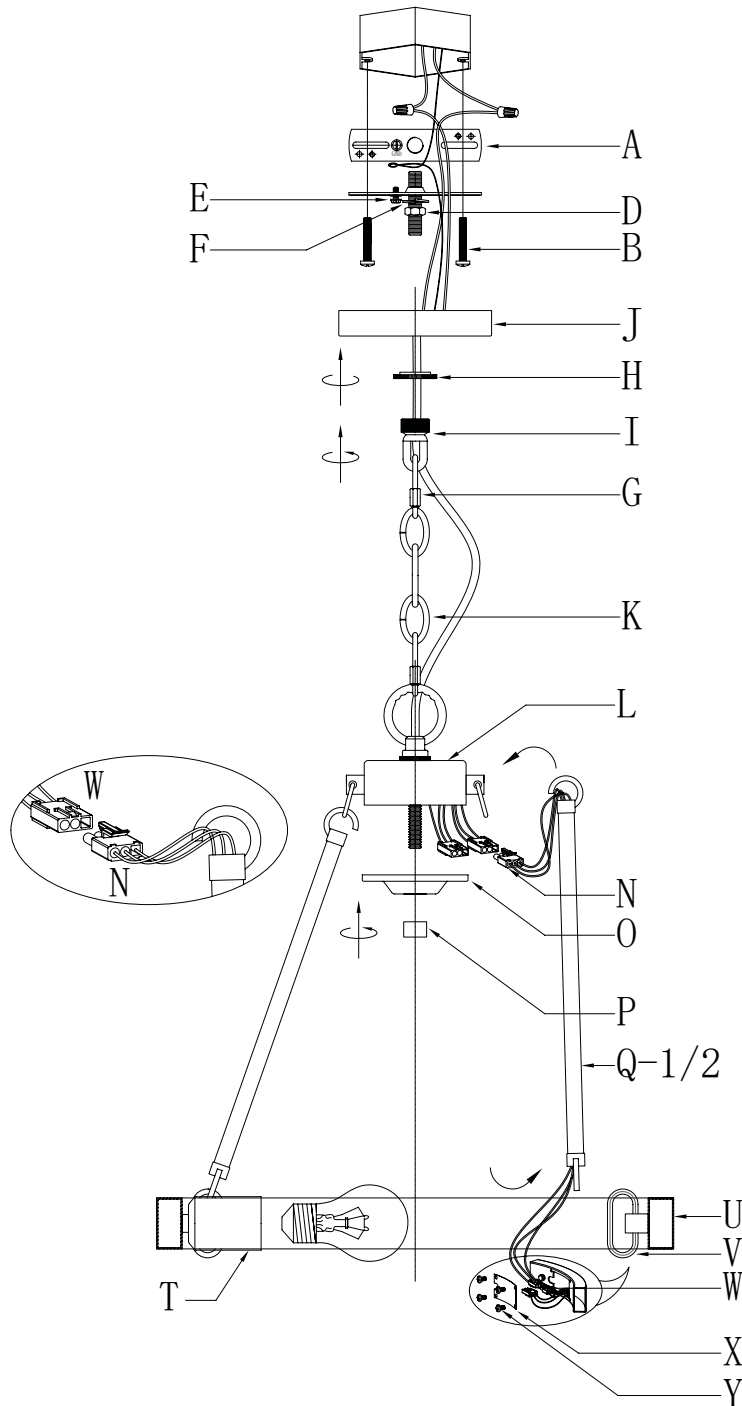

Get help, quick tips,  
and explore curated  
content



# Assembly Instructions

## ENGLISH

**For Customer Service, contact the place of purchase to arrange for replacement parts.**

### IMPORTANT:

- All installation work should be done by accredited professional.
- Shut off power supply at fuse or circuit breaker!
- Use only the specified bulbs. Do not exceed the maximum wattage!

## Assembly Instructions:

### PREPARING FOR INSTALLATION

Carefully remove the new fixture from the carton as well as the yellow bag that holds all of the parts. See the important notes above. Shut off power at the circuit breaker and remove old fixture from wall, including the old mounting strap. (DO NOT OPEN CHAINS OR CUT WIRES UNTIL YOU ARE SURE OF YOUR FIXTURE'S OVERALL HANGING HEIGHT) 1. From the parts bag remove the mounting strap assembly. One end of nipple (F) should be attached to mounting strap (A) with hex nut (D) in place. The other end should have canopy loop (I) attached. 2. Secure mounting strap (A) to your junction box using mounting screws (B) and a screwdriver. Tighten well. Unscrew canopy loop collar (H) from canopy loop (I). Pass canopy (J) over the mounted canopy loop to test the height. Approximately half of the canopy loop's exterior threads should be exposed, and the canopy loop collar should fit snugly onto the canopy loop. Remove canopy (J) and twist to adjust the height of nipple (F) and canopy loop (I) until the desired height is reached.

### ASSEMBLING THE FIXTURE

3. For this fixture it is important to determine your desired hanging height. Check your product specs for your fixture's height and mock hang before finalizing installation. To prepare the chain for a mock hang: Attach one chain connector (G) to one end of the chain (K). Attach the chain connector and chain to top loop found on top of fixture base (L) which contains wire connectors (W). Pass the fixture wires from top loop on the top of fixture base (L) up the chain connector and chain (every three links or so), pulling the wires until taut. 4. Keep in mind your fixture's height, have an assistant hold the fixture base (L) and attach the remaining chain connector (G) to any chain link on chain (K). Attach the chain connector (G) and chain link (K) to canopy loop (I). Step back while your assistant holds the fixture base (L). Measure the current chain height by taking the length from the bottom of canopy loop (I) to the bottom of the fixture base (L) and add your light's fixture height. The total of these measurements is your fixture's overall hanging height. Adjust the chain connector onto other links until you are satisfied with the overall hanging height. Note: We recommend an allowance of 30" between the bottom of your fixture's overall hanging height and the top of any object it may hang over. If you need additional chain, please contact the place of purchase. 5. Remove any excess chain with a chain opener. Close the chain connectors (G) to secure. Feed fixture wires through the canopy loop (I) and canopy (J). Slide canopy loop collar (H) and canopy (J) down onto the chain/wires. Pull the wires until taut. Trim the wires to the desired length plus 8 to 10 inches. 6. Hook rods (Q-1/2) onto the rings found on fixture base (L). Lift fixture ring (T) up to the hanging rods (Q-1/2) and connect the bottom hooks of rods (Q-1/2) onto the inner rings (V) on fixture ring (T).

### CONNECTING THE WIRES

7. Have two assistants available to support the fixture weight of ring (T) while completing the entire wiring process. Using a screwdriver, unscrew screws (Y)

from panels (X) found within plates (U) on fixture ring (T). Inside panels (X), you will find wire connectors (W). Push wire connectors (W) into wire connectors (N) found on one of the rods (Q-1/2) until you hear a click. You may need to rearrange rods to ensure wire connectors are near one another for easy wiring connection. 8. Tuck the connected wires on fixture ring (T) back into panels (X) and use screws (Y) and a screwdriver to secure wires back into the panels (X). 9. Untwist finial (P) from the fixture's base (L). Once unscrewed, pull cup (O) off of the exposed nipple from the bottom of fixture base (L) to expose wire connector (W). Take the wire connector (N) from one of the rods (Q-1/2) and push into wire connector (W) until you hear a click. Tuck the connected wires beneath the fixture base (L) and push cup (O) over the nipple, making sure the connected wires are secured within the cup (O). Secure cup (O) with connected wires (W & N) inside to the fixture base (L) using finial (P). Twist finial (P) onto the nipple until secure. 10. Attach the fixture's wires to the house wires which were pulled earlier from the junction box through the mounting strap (A). Connect black to black (transparent wire with black inner thread or smooth); white to white (transparent wire with white inner thread or ribbed); ground to ground (green, transparent wire with green inner thread, or copper). Twist the ends of the wire pairs together, and then twist on a wire connector. Make sure all twists are in the same direction. If there is no ground wire (green or copper) coming from the junction box, locate ground screw (E) on the mounting strap and wrap the fixture's ground wire around the green ground screw (E). Use a screwdriver to secure ground screw (E) onto the mounting bracket. Tuck all wires neatly into the junction box.

### FINISHING THE INSTALLATION

11. Push canopy (J) up to the ceiling and slide canopy loop collar (H) up beneath the canopy. Tightly thread canopy loop collar (H) onto canopy loop (I) to secure canopy (J) in place. Install light bulbs (not provided) in accordance with the fixture's specifications. Do not exceed maximum recommended wattage. Your installation is complete. Turn on the power and test the fixture.

## FRANÇAIS

**Pour le service client, contactez le lieu d'achat pour organiser les pièces de rechange.**

### • IMPORTANTE

- Tous les travaux d'installation doivent être effectués par un professionnel accrédité.
- Coupez l'alimentation électrique au fusible ou au disjoncteur!
- Utilisez uniquement les ampoules spécifiées. Ne dépassez pas la puissance maximale!

## Instructions de montage:

### PRÉPARATION À L'INSTALLATION

Retirez soigneusement le nouveau luminaire du carton ainsi que le sac jaune contenant toutes les pièces. Voir les notes importantes ci-dessus. Coupez l'alimentation au disjoncteur et retirez l'ancien appareil du mur, y compris l'ancienne sangle de montage. (NE PAS OUVRIR LES CHÂÎNES OU COUPER LES FILS TANT QUE VOUS N'ÊTES PAS SÛR DE LA HAUTEUR GLOBALE DE SUSPENSION DE VOTRE APPAREIL) 1. Dans le sac de pièces, retirez l'ensemble de sangle de montage. Une extrémité du mamelon (F) doit être fixée à la sangle de montage (A) avec l'écrou hexagonal (D) en place. L'autre extrémité doit avoir une boucle de verrière (I) attachée. 2. Fixez la sangle de

montage (A) à votre boîte de jonction à l'aide des vis de montage (B) et d'un tournevis. Bien serrer. Dévissez le collier de boucle de la canopée (H) de la boucle de la canopée (I). Passez la verrière (J) sur la boucle de la verrière montée pour tester la hauteur. Environ la moitié des fils extérieurs de la boucle de la canopée doivent être exposés, et le collier de la boucle de la canopée doit être bien ajusté sur la boucle de la canopée. Retirez le baldaquin (J) et tournez pour ajuster la hauteur du mamelon (F) et de la boucle du baldaquin (I) jusqu'à ce que la hauteur désirée soit atteinte.

### MONTAGE DU FIXTURE

3. Pour ce luminaire, il est important de déterminer la hauteur de suspension souhaitée. Vérifiez les spécifications de votre produit pour la hauteur de votre luminaire et l'accrochage fictif avant de finaliser l'installation. Pour préparer la chaîne pour un faux accrochage : Attachez un connecteur de chaîne (G) à une extrémité de la chaîne (K). Attachez le connecteur de chaîne et la chaîne à la boucle supérieure située sur le dessus de la base du luminaire (L) qui contient les connecteurs de fil (W). Faites passer les fils du luminaire de la boucle supérieure sur le dessus de la base du luminaire (L) jusqu'au connecteur de chaîne et à la chaîne (tous les trois maillons environ), en tirant les fils jusqu'à ce qu'ils soient tendus. 4. Gardez à l'esprit la hauteur de votre luminaire, demandez à un assistant de tenir la base du luminaire (L) et de fixer le connecteur de chaîne restant (G) à n'importe quel maillon de la chaîne (K). Attachez le connecteur de chaîne (G) et le maillon de chaîne (K) à la boucle de la verrière (I). Reculez pendant que votre assistant tient la base du luminaire (L). Mesurez la hauteur actuelle de la chaîne en prenant la longueur du bas de la boucle de la verrière (I) au bas de la base du luminaire (L) et ajoutez la hauteur du luminaire de votre lampe. Le total de ces mesures correspond à la hauteur de suspension totale de votre luminaire. Ajustez le connecteur de chaîne sur d'autres maillons jusqu'à ce que vous soyez satisfait de la hauteur de suspension globale. Remarque : Nous recommandons une marge de 30" entre le bas de la hauteur de suspension globale de votre luminaire et le haut de tout objet sur lequel il peut pendre. Si vous avez besoin d'une chaîne supplémentaire, veuillez contacter le lieu d'achat. 5. Retirez tout excès de chaîne avec un ouvre-chaîne. Fermez les connecteurs de chaîne (G) pour sécuriser. Faites passer les fils du luminaire à travers la boucle de la verrière (I) et la verrière (J). Faites glisser le collier en boucle de la verrière (H) et la verrière (J) vers le bas sur la chaîne/les fils. Tirez les fils jusqu'à ce qu'ils soient tendus. Coupez les fils à la longueur désirée plus 8 à 10 pouces. 6. Accrochez les tiges (Q-1/2) sur les anneaux trouvés sur la base du luminaire (L). Soulevez l'anneau de fixation (T) jusqu'aux tiges de suspension (Q-1/2) et connectez les crochets inférieurs des tiges (Q-1/2) aux anneaux intérieurs (V) de l'anneau de fixation (T).

### CONNEXION DES FILS

7. Avoir deux assistants disponibles pour supporter le poids du luminaire de l'anneau (T) tout en effectuant l'ensemble du processus de câblage. À l'aide d'un tournevis, dévissez les vis (Y) des panneaux (X) trouvés dans les plaques (U) sur l'anneau de fixation (T). À l'intérieur des panneaux (X), vous trouverez des connecteurs de fils (W). Poussez les connecteurs de fil (W) dans les connecteurs de fil (N) trouvés sur l'une des tiges (Q-1/2) jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Vous devrez peut-être réorganiser les tiges pour vous assurer que les connecteurs de fils sont proches les uns des autres pour une connexion de câblage facile. 8. Remettez les fils connectés sur l'anneau du luminaire (T) dans les panneaux (X) et utilisez des vis (Y) et un tournevis pour fixer les fils dans les panneaux (X). 9. Dévissez le fleuron (P) de la base du luminaire (L). Une fois dévissé, retirez la coupelle (O) du mamelon exposé du bas de la base du luminaire (L) pour exposer le connecteur de fil (W). Prenez le connecteur de fil (N) de l'une des tiges (Q-1/2) et poussez dans le connecteur de fil (W) jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Rentez les fils connectés sous la base du luminaire (L) et poussez la coupelle (O)

# Assembly Instructions

sur le mamelon, en vous assurant que les fils connectés sont fixés dans la coupelle (O). Fixez la coupelle (O) avec les fils connectés (W et N) à l'intérieur de la base du luminaire (L) à l'aide du fleuron (P). Tournez le fleuron (P) sur le mamelon jusqu'à ce qu'il soit bien fixé. 10. Attachez les fils du luminaire aux fils de la maison qui ont été tirés plus tôt de la boîte de jonction à travers la sangle de montage (A). Connectez le noir au noir (fil transparent avec fil intérieur noir ou lisse); blanc à blanc (fil transparent avec fil intérieur blanc ou nervuré); terre à terre (fil vert transparent avec filetage intérieur vert ou cuivre). Torsadez les extrémités des paires de fils ensemble, puis torsadez un connecteur de fil. Assurez-vous que toutes les torsions sont dans la même direction. S'il n'y a pas de fil de terre (vert ou cuivre) provenant de la boîte de jonction, localisez la vis de terre (E) sur la bride de montage et enroulez le fil de terre du luminaire autour de la vis de terre verte (E). Utilisez un tournevis pour fixer la vis de mise à la terre (E) sur le support de montage. Rentrez soigneusement tous les fils dans la boîte de jonction.

## FIN DE L'INSTALLATION

11. Poussez le pavillon (J) jusqu'au plafond et glissez le collier en boucle du pavillon (H) vers le haut sous le pavillon. Enfilez fermement le collier de boucle de la canopée (H) sur la boucle de la canopée (I) pour fixer la canopée (J) en place. Installez les ampoules (non fournies) conformément aux spécifications du luminaire. Ne dépassez pas la puissance maximale recommandée. Votre installation est terminée. Mettez l'appareil sous tension et testez l'appareil.

## ESPAÑOL

**Para obtener servicio al cliente, comuníquese con el lugar de compra para solicitar piezas de repuesto.**

### • IMPORTANTE:

- Todo el trabajo de instalación debe ser realizado por un profesional acreditado.
- ¡Apague el suministro de electricidad en el fusible o disyuntor!
- Utilice solo las bombillas especificadas. ¡No exceda la potencia máxima!

## Instrucciones de montaje:

### PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN

Retire con cuidado el nuevo accesorio de la caja, así como la bolsa amarilla que contiene todas las piezas. Vea las notas importantes arriba. Apague la energía en el disyuntor y retire el artefacto viejo de la pared, incluyendo la correa de montaje vieja. (NO ABRA LAS CADENAS NI CORTE LOS CABLES HASTA QUE ESTÉ SEGURO DE LA ALTURA TOTAL DE COLGANTE DE SU ACCESORIO) 1. De la bolsa de piezas, retire el conjunto de la correa de montaje. Un extremo de la boquilla (F) debe fijarse a la correa de montaje (A) con la tuerca hexagonal (D) en su lugar. El otro extremo debe tener un lazo de toldo (I) adjunto. 2. Asegure la correa de montaje (A) a su caja de conexiones usando tornillos de montaje (B) y un destornillador. Apretar bien. Desenrosque el collar del bucle del dosel (H) del bucle del toldo (I). Pase el dosel (J) sobre el bucle del dosel montado para probar la altura. Aproximadamente la mitad de las roscas exteriores del bucle del dosel deben quedar expuestas y el collar del bucle del toldo debe encajar perfectamente en el bucle del toldo. Retire la capota (J) y gírela para ajustar la altura de la boquilla (F) y el lazo de la capota (I) hasta alcanzar la altura deseada.

### MONTAJE DEL APARATO

3. Para este accesorio, es importante determinar la altura de suspensión deseada. Verifique las especificaciones de su producto para la altura de su accesorio y cuélgue antes de finalizar la instalación. Para preparar la cadena para un simulacro de suspensión: Conecte un conector de cadena (G) a un extremo de la cadena (K). Conecte el conector de cadena y la cadena al lazo superior que se encuentra en la parte superior de la base del dispositivo (L) que contiene conectores de cables (W). Pase los cables del accesorio desde el bucle superior en la parte superior de la base del accesorio (L) por el conector de la cadena y la cadena (cada tres eslabones aproximadamente), tirando de los cables hasta que estén tensos. 4. Tenga en cuenta la altura de su accesorio, pídale a un asistente que sostenga la base del accesorio (L) y conecte el conector de cadena restante (G) a cualquier eslabón de la cadena (K). Conecte el conector de la cadena (G) y el eslabón de la cadena (K) al bucle de la capota (I). Da un paso atrás mientras tu asistente sostiene la base del accesorio (L). Mida la altura actual de la cadena tomando la longitud desde la parte inferior del bucle del dosel (I) hasta la parte inferior de la base de la lámpara (L) y agregue la altura de la lámpara. El total de estas medidas es la altura total de suspensión de su dispositivo. Ajuste el conector de la cadena en otros eslabones hasta que esté satisfecho con la altura total de suspensión. Nota: Recomendamos un margen de 30 "entre la parte inferior de la altura total de suspensión de su artefacto y la parte superior de cualquier objeto sobre el que pueda colgar. Si necesita una cadena adicional, comuníquese con el lugar de compra. 5. Quite cualquier exceso de cadena con un abridor de cadena. Cierre los conectores de la cadena (G) para asegurar. Pase los cables de los accesorios a través del bucle del dosel (I) y el dosel (J). Deslice el collar del bucle de la capota (H) y la capota (J) hacia abajo sobre la cadena / cables. Tire de los cables hasta que estén tensos. Recorte los cables a la longitud deseada más de 8 a 10 pulgadas. 6. Enganche las varillas (Q-1/2) en los anillos que se encuentran en la base del accesorio (L). Levante el anillo del accesorio (T) hasta las varillas colgantes (Q-1/2) y conecte los ganchos inferiores de las varillas (Q-1/2) en los anillos interiores (V) del anillo del accesorio (T).

### CONECTANDO LOS CABLES

7. Tenga dos asistentes disponibles para soportar el peso del accesorio del anillo (T) mientras completa todo el proceso de cableado. Con un destornillador, desatornille los tornillos (Y) de los paneles (X) que se encuentran dentro de las placas (U) en el anillo de fijación (T). Dentro de los paneles (X), encontrará conectores de cables (W). Empuje los conectores de cable (W) en los conectores de cable (N) que se encuentran en una de las varillas (Q-1/2) hasta que escuche un clic. Es posible que deba reorganizar las varillas para asegurarse de que los conectores de cables estén cerca uno del otro para facilitar la conexión del cableado. 8. Meta los cables conectados en el anillo del accesorio (T) nuevamente en los paneles (X) y use tornillos (Y) y un destornillador para asegurar los cables nuevamente en los paneles (X). 9. Desenrosque el remate (P) de la base del accesorio (L). Una vez desenroscado, extraiga la copa (O) del niple expuesto de la parte inferior de la base del accesorio (L) para exponer el conector del cable (W). Tome el conector de cable (N) de una de las varillas (Q-1/2) y empújelo en el conector de cable (W) hasta que escuche un clic. Meta los cables conectados debajo de la base del accesorio (L) y empuje la copa (O) sobre el pezón, asegurándose de que los cables conectados estén asegurados dentro de la copa (O). Asegure la copa (O) con los cables conectados (W & N) dentro de la base del accesorio (L) usando el remate (P). Gire el remate (P) sobre el pezón hasta que quede firme. 10. Conecte los cables del artefacto a los cables de la casa que fueron sacados anteriormente de la caja de conexiones a través de la correa de montaje (A). Conecte negro a negro (cable transparente con hilo interior negro o liso); blanco a blanco (alambre transparente con hilo interior blanco o estriado); tierra a tierra (cable verde transparente con rosca interior

verde o cobre). Tuerza los extremos de los pares de cables y luego gírelos en un conector de cables. Asegúrese de que todos los giros estén en la misma dirección. Si no hay un cable de tierra (verde o cobre) proveniente de la caja de conexiones, ubique el tornillo de tierra (E) en la correa de montaje y enrolle el cable de tierra del dispositivo alrededor del tornillo de tierra verde (E). Utilice un destornillador para asegurar el tornillo de tierra (E) en el soporte de montaje. Meta todos los cables cuidadosamente en la caja de conexiones.

### TERMINANDO LA INSTALACIÓN

11. Empuje la capota (J) hacia el techo y deslice el collar del lazo de la capota (H) por debajo de la capota. Enrosque firmemente el collar del lazo del dosel (H) en el lazo del dosel (I) para asegurar el dosel (J) en su lugar. Instale las bombillas (no incluidas) de acuerdo con las especificaciones del dispositivo. No exceda la potencia máxima recomendada. Tu instalación está completa. Encienda la alimentación y pruebe el dispositivo.