

CHAIN DROP INSTALLATION INSTRUCTIONS

- 1) Pass threaded pipe on end of small loop up through hole in canopy.
- 2) Thread lockwasher onto end of threaded pipe protruding from inside canopy.
- 3) Thread hexnut onto end of threaded pipe protruding from inside canopy. Tighten hexnut to secure small loop to canopy.
- 4) Pass fixture wire from top of fixture through hole in bottom of large loop. Thread large loop onto threaded pipe on top of fixture.
- 5) Attach one end of chain to large loop on top of fixture. Attach other end of chain to small loop on canopy.
- 6) Weave fixture wires through chain links no more than 3 inches apart.
- 7) Pass fixture wires through hole in small loop on canopy and up through hole in canopy.
- 8) TURN OFF POWER.

IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.

- a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the “OFF” position.
- b) Unscrew the fuse(s), or switch “OFF” the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
- c) Place the wall switch in the “OFF” position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the “OFF” position.

9) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.

10) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided). Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.

11) Grounding instructions: (See Illus. A or B).

- A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
- B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.


NOTE: If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector (not provided.) after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

12) Make wire connections (connectors not provided). Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

13) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy.

14) Thread knurl knobs onto mounting screws. Tighten knurl knobs to secure fixture to ceiling.

15) Thread end of threaded pipe with bead into hole in bottom

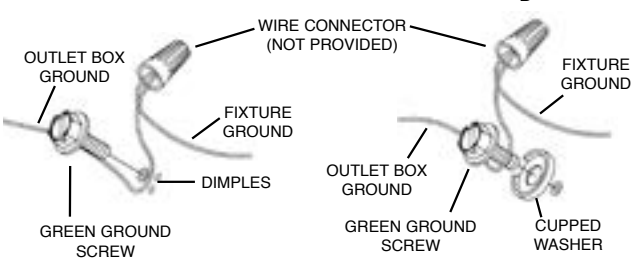


of socket cluster.

- 16) Pass hole in flat washer over end of threaded pipe. Pass

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor


*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)




- hole in rubber washer over end of threaded pipe.
- 17) Raise glass up to fixture. Pass hole in glass over end of threaded pipe.
- 18) Pass hole in rubber washer over end of threaded pipe protruding from bottom of glass. Pass hole in flat washer over end of threaded pipe. (DO NOT over tighten.)
- 19) Thread hexnut onto end of threaded pipe.
- 20) Pass hole in bottom trim over end of threaded pipe.
- 21) Thread finial onto end of threaded pipe. (DO NOT over tighten.)

SEMI FLUSH INSTALLATION INSTRUCTIONS

CHAIN DROP INSTALLATION
INSTALACIÓN DEL ADORNO COLGANTE DE CADENA

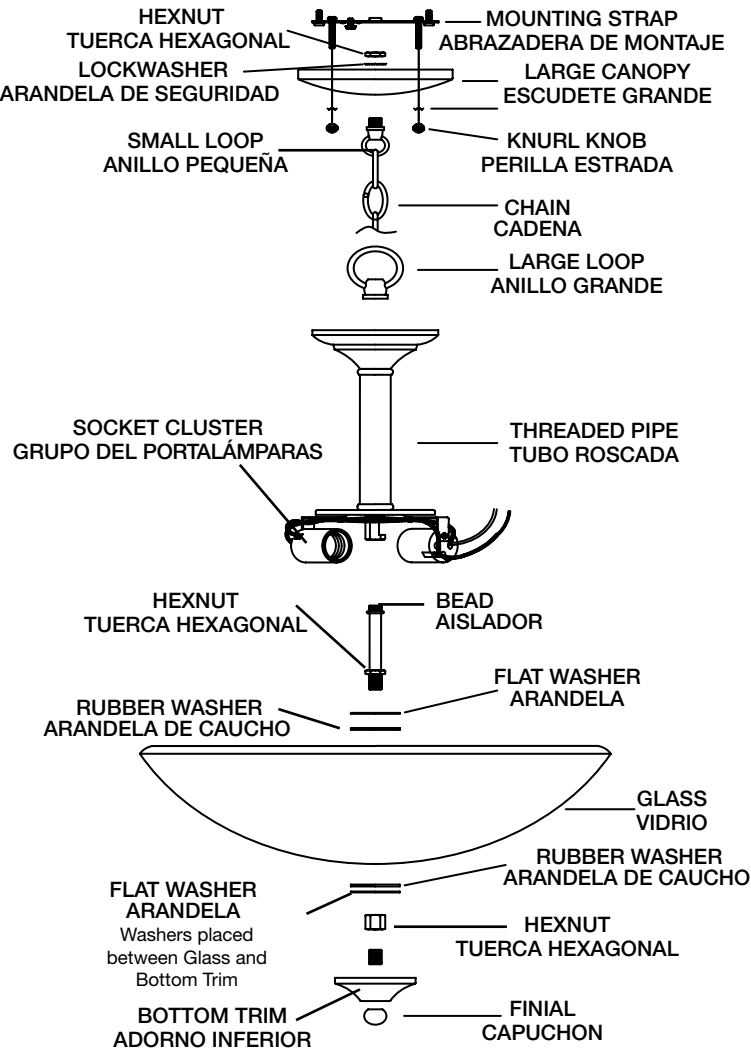

SEMI FLUSH INSTALLATION
INSTALACIÓN A SEMIRRÁS

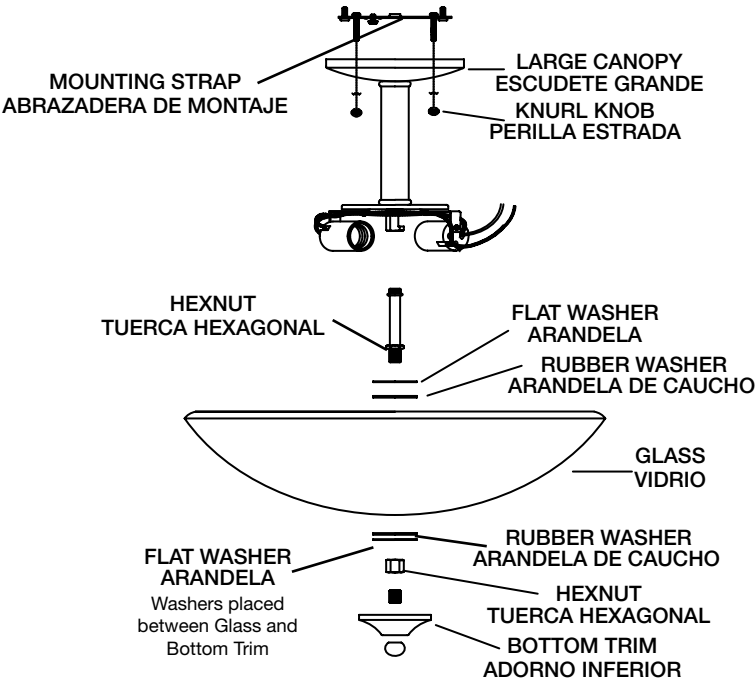

- 1) Remove small canopy from top of fixture by unscrewing hexnut from threaded pipe inside small canopy. Remove hexnut and unscrew lockwasher from threaded pipe. Raise canopy up and remove from fixture.
- 2) Take the large canopy with two small holes and one large center hole. Pass fixture wire from top of fixture body through center hole in canopy. Pass center hole in canopy down over end of threaded pipe on top of fixture.
- 3) Pass fixture wire through hole in lockwasher. Thread lockwasher onto threaded pipe protruding from inside canopy.
- 4) Pass fixture wire through hole in hexnut. Thread hexnut onto threaded pipe protruding from inside canopy.
- 5) Follow steps 8-21 in Chain Drop Installation Instructions.

SEE OTHER SIDE FOR SPANISH TRANSLATIONS.
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL ESPAÑOL.

INSTALACIÓN DEL ADORNO COLGANTE DE CADENA

- 1)

Pase el tubo roscado en la terminación del pequeño anillo a través del agujero en el escudete.
- 2)

Enrosque la arandela de seguridad por la terminación del tubo roscado que sobresale desde dentro del escudete.
- 3)

Enrosque la tuerca hexagonal en la terminación del tubo roscado que sobresale desde el interior del escudete. Apriete el tuerca hexagonal para asegurar el anillo pequeño al escudete.
- 4)

Pase el alambre del artefacto desde la parte superior del artefacto a través del agujero en la parte inferior del anillo grande. Enrosque el anillo grande sobre el tubo roscado en la parte superior del artefacto.
- 5)

Sujete un extremo de la cadena al anillo grande en la parte superior del artefacto. Sujete el otro extremo de la cadena al anillo pequeño en el escudete.
- 6)

Entrelace los alambres del artefacto a través de los eslabones de la cadena con una separación no mayor de 3 pulgadas.
- 7)

Pase los alambres del artefacto a través del agujero en el pequeño anillo en el escudete y a través del agujero en el escudete.
- 8)

APAGUE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.
IMPORTANTE: Antes de comenzar, NUNCA trate de trabajar sin antes desconectar la corriente hasta que el trabajo se termine.

a)

Vaya a la caja principal de fusibles, o interruptor o caja de circuitos de su casa. Coloque el interruptor de la corriente principal en posición de apagado “OFF”.

b)

Desatornille el (los) fusible (s), o coloque el interruptor o interruptores del breaker en posición de apagado “OFF”, que controla (n) la corriente hacia el artefacto o habitación donde está trabajando.

c)

Coloque el interruptor de pared en posición de apagado “OFF”. Si el artefacto que se va a reemplazar tiene un interruptor o cadena que se jala, colóquelos en la posición de apagado “OFF”.

9)

Encontrar los agujeros roscados correctos en la abrazadera de montaje. Instalar los tornillos de montaje en los agujeros roscados.

10)

Unir la abrazadera de montaje a la caja de conexiones. (No se proveen tornillos). La abrazadera de montaje puede ajustarse para acomodar la posición del artefacto.

11)

Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustracion A o B).

A)

En las lámparas que tienen el fleje, de montaje con un agujero y dos hoyos los realzados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el aquiero.

B)

En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acoada y tornillo verde, y paser por el fleje de montaje.

Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres (no incluido) espués de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.
-
- 12)

Haga las conexiones de los alambres (no se proveen los conectores.) La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.
- | | |
|--|--|
| Conectar el alambre de suministro negro o rojo al | Conectar el alambre de suministro blanco al |
| Negro | Blanco |
| *Cordon paralelo (redondo y liso) | *Cordon paralelo (cuadrado y estriado) |
| Claro, marrón, amarillio o negro sin hebra identificadora | Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora |
| Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre | Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata |
- *Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).
-
- CONSULTE AL ARTEFACTO DE DIBUJO EN EL DORSO.
- 13)

Empuje el artefacto hacia el techo, pasando cuidadosamente los tornillos de montaje a través de los orificios en el escudete.

14)

Atornille las perillas estriadas en los tornillos de montaje. Ajuste las perillas estriadas para fijar el artefacto en el techo.

15)

Atornille el extremo corto del tubo roscado con el aislador de cuenta en el parte inferior en el centro de la grupo de portalámparas.

16)

Resbale el arandela plana, luego el arandela de caucho encima el extremo del tubo roscado.

17)

Levante el vidrio hasta el artefacto, pasando cuidadosamente el tubo roscado a través del agujero en el vidrio.

18)

Resbale la arandela de caucho, luego la arandela plana encima del tubo roscado y atornille la tuerca hexagonal. (NO apriete excesivamente.)

19)

Atornille el tuerca hexagonal al tubo roscado. (NO apriete excesivamente.)

20)

Pase el agujero en el adorno inferior sobre el extremo del tubo roscado.

21)

Atornille el capuchón al tubo roscado. (NO apriete excesivamente.)
- INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN SEMI-AL RAS
- 1)

Remueva el escudete pequeño de la parte superior del artefacto desatornillando la tuerca hexagonal del tubo roscado dentro del escudete pequeño. Remueva la tuerca hexagonal y desatornille la arandela de seguridad del tubo roscado. Eleve el escudete hacia arriba y remuévalo del artefacto.

2)

Tome el escudete grande con dos agujeros pequeños y un agujero central grande. Pase el alambre del artefacto desde la parte superior del cuerpo del artefacto a través del agujero central en el escudete. Pase el agujero central en el escudete hacia abajo sobre el extremo del tubo roscado en la parte superior del artefacto.

3)

Pase el alambre del artefacto a través del agujero en la arandela de seguridad. Rosque la arandela de seguridad dentro del extremo del tubo roscado que sobresale del escudete interior.

4)

Pase el alambre del artefacto a través del agujero en la tuerca hexagonal. Rosque la tuerca hexagonal sobre el extremo del tubo roscado.

5)

Siga los pasos 1-14 en las Instrucciones del Adorno Colgante de Cadena.
- SEE OTHER SIDE FOR ENGLISH TRANSLATIONS.
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL INGLÉS.
- Date Issued: 01/29/16

IS-43641-US

INSTRUCTIONS

For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

CHAIN DROP INSTALLATION INSTRUCTIONS

- 1) Pass threaded pipe on end of small loop up through hole in canopy.
- 2) Thread lockwasher onto end of threaded pipe protruding from inside canopy.
- 3) Thread hexnut onto end of threaded pipe protruding from inside canopy. Tighten hexnut to secure small loop to canopy.
- 4) Pass fixture wire from top of fixture through hole in bottom of large loop. Thread large loop onto threaded pipe on top of fixture.
- 5) Attach one end of chain to large loop on top of fixture. Attach other end of chain to small loop on canopy.
- 6) Weave fixture wires through chain links no more than 3 inches apart.
- 7) Pass fixture wires through hole in small loop on canopy and up through hole in canopy.
- 8) **TURN OFF POWER.**
IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.


a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the "OFF" position.

b) Unscrew the fuse(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.

c) Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the "OFF" position.
- 9) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
- 10) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided). Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- 11) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)




- 12) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy.
- 13) Thread knurl knobs onto mounting screws. Tighten knurl knobs to secure fixture to ceiling.
- 14) Thread end of threaded pipe with bead into hole in bottom of socket cluster.
- 15) Pass hole in flat washer over end of threaded pipe. Pass hole in rubber washer over end of threaded pipe.
- 16) Raise glass up to fixture. Pass hole in glass over end of threaded pipe.
- 17) Pass hole in rubber washer over end of threaded pipe protruding from bottom of glass. Pass hole in flat washer over end of threaded pipe. (DO NOT over tighten.)
- 18) Thread hexnut onto end of threaded pipe.
- 19) Pass hole in bottom trim over end of threaded pipe.
- 20) Thread finial onto end of threaded pipe. (DO NOT over tighten.)


SEMI FLUSH INSTALLATION INSTRUCTIONS

- 1) Remove small canopy from top of fixture by unscrewing hexnut from threaded pipe inside small canopy. Remove hexnut and unscrew lockwasher from threaded pipe. Raise canopy up and remove from fixture.
- 2) Take the large canopy with two small holes and one large center hole. Pass fixture wire from top of fixture body through center hole in canopy. Pass center hole in canopy down over end of threaded pipe on top of fixture.
- 3) Pass fixture wire through hole in lockwasher. Thread lockwasher onto threaded pipe protruding from inside canopy.
- 4) Pass fixture wire through hole in hexnut. Thread hexnut onto threaded pipe protruding from inside canopy.
- 5) Follow steps 8-20 in Chain Drop Installation Instructions.

SEMI FLUSH INSTALLATION
INSTALLATION SEMI-ENCASTRÉE

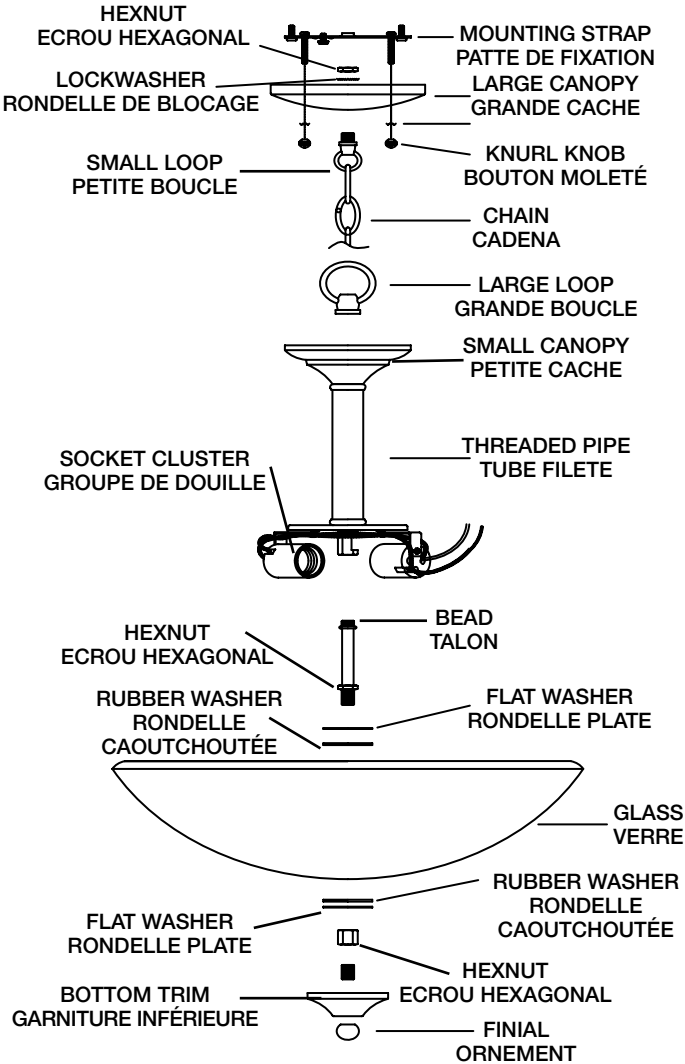

STEM DROP INSTALLATION
INSTALLATION SUR TIGE

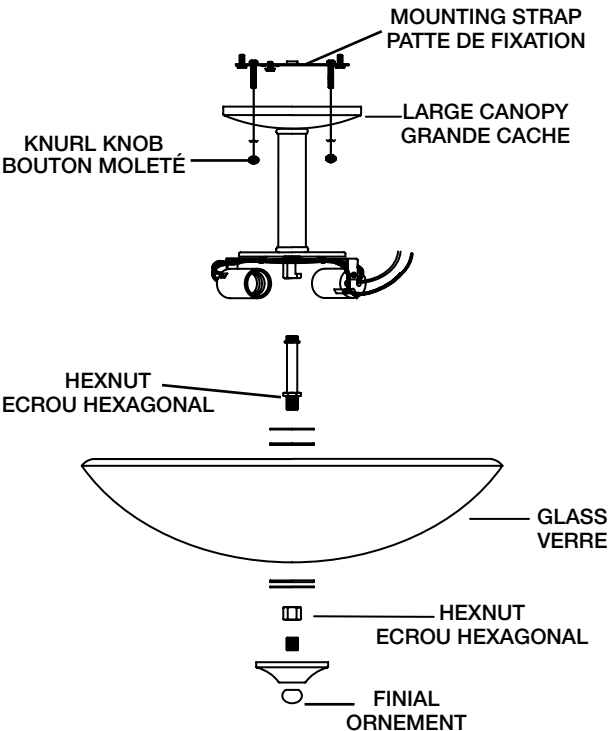

SEE OTHER SIDE FOR CANADIAN FRENCH TRANSLATIONS.
VOIR L'AUTRE CÔTÉ POUR LES CANADIENS TRANSLATIONS EN FRANÇAIS.

INSTRUCTIONS

For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

INSTALLATION EN CHUTE DE CHÂÎNE

- 1) Passer le tube fileté sur l'extrémité de la petite boucle par le trou situé dans le cache.
- 2) Visser une rondelle de blocage sur l'extrémité du tube fileté sortant du cache.
- 3) Visser l'écrou hexagonal sur l'extrémité du tube fileté sortant du cache. Serrer l'écrou hexagonal pour fixer la petite boucle sur le cache.
- 4) Acheminer le fils du luminaire depuis le dessus du luminaire par le trou situé en bas de la grande boucle. Visser la grande boucle sur le tube fileté en haut du luminaire.
- 5) Fixer une extrémité de la chaîne à la grande boucle au-dessus du luminaire. Fixer l'autre extrémité de la chaîne à la petite boucle sur le cache.
- 6) Passer les fils du luminaire par des maillons de la chaîne à un intervalle de 7,5 cm entre.
- 7) Passer les fils du luminaire par le trou situé dans la petite boucle sur le cache puis par le trou dans le cache.
- 8) **COUPER LE COURANT.**
IMPORTANT: TOUJOURS couper l'électricité avant de commencer le travail.
 - a) Localiser le coffret à fusibles ou le disjoncteur du domicile. Mettre l'interrupteur principal en position d'Arrêt.
 - b) Dévisser le ou les fusibles (ou mettre le disjoncteur sur Arrêt) qui contrôlent l'alimentation vers le luminaire ou la pièce dans laquelle le travail est effectué.
 - c) Mettre l'interrupteur mural en position d'Arrêt. Si le luminaire à remplacer est doté d'un interrupteur ou d'une chaîne connectée à l'interrupteur, placer ces éléments en position d'Arrêt.
- 9) Trouver les trous filetés appropriés sur la barrette de montage. Vissez les vis de montage dans les trous filetés.
- 10) Visser la barrette de montage à la boîte de jonction. (Vis non fournies). La barrette de montage peut être ajustée pour convenir à la position de l'applique.
- 11) Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).


Fil Neutre

- 12) Pousser le luminaire vers le plafond en passant soigneusement les vis de montage par les trous dans le cache.
- 13) Visser les boutons moletés sur les vis de fixation. Resserrer les boutons moletés pour fixer le luminaire au plafond.
- 14) Vissez l'extrémité du tube fileté avec le talon dans le trou dans le bas du groupe de douille.
- 15) Passer la rondelle plate puis la rondelle caoutchoutée sur le tube fileté.
- 16) Soulever le verre jusqu'au luminaire.
- 17) Passer la rondelle caoutchoutée puis la rondelle plate sur le tube fileté. Visser l'écrou hexagonal sur l'extrémité du tube fileté.
- 18) Visser l'écrou hexagonal sur le tube fileté. (NE PAS serrer avec excès).
- 19) Passer le trou dans la garniture inférieure sur l'extrémité du tube fileté.
- 20) Visser l'ornement sur le tube fileté. (NE PAS serrer avec excès).


INSTRUCTIONS POUR UNE INSTALLATION SEMI-ENCASTREE

- 1) Démonter le petit cache de la partie supérieure du luminaire en dévissant l'écrou hexagonal du tube fileté à l'intérieur du petit cache. Retirer l'écrou hexagonal et dévisser la rondelle du tube fileté. Lever le cache et le retirer du luminaire.
- 2) Prendre le grand cache avec deux petits trous et un grand trou au centre. Passer le fil du luminaire depuis le dessus du luminaire par le trou au centre du cache. Passer le trou au centre dans le cache vers le bas par-dessus l'extrémité du tube fileté situé au-dessus du luminaire.

SEMI FLUSH INSTALLATION INSTALLATION SEMI-ENCASTRÉE

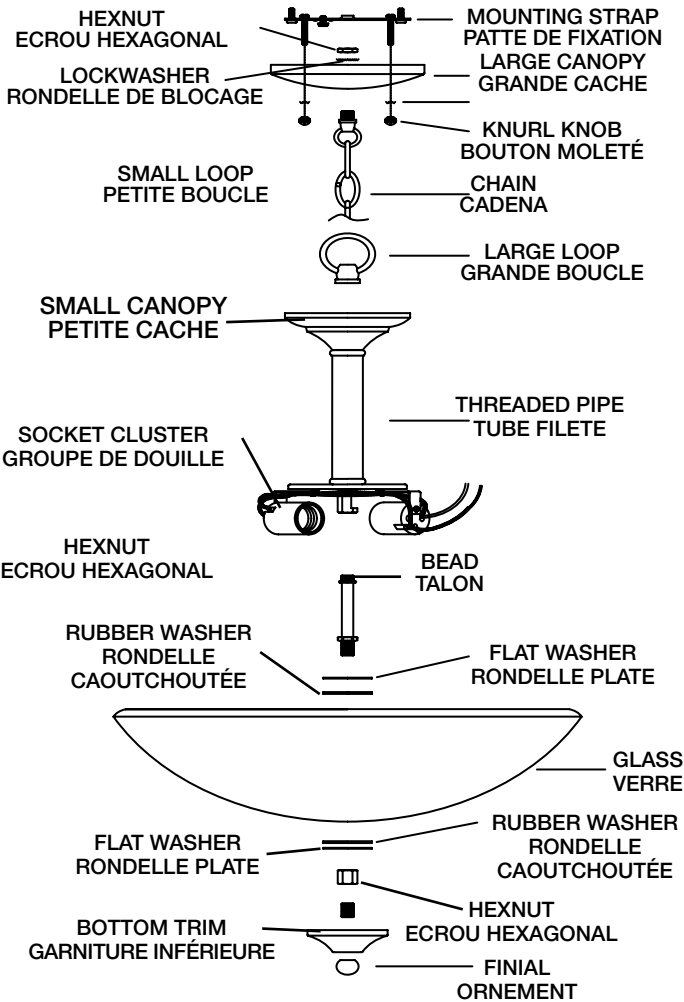

STEM DROP INSTALLATION INSTALLATION SUR TIGE

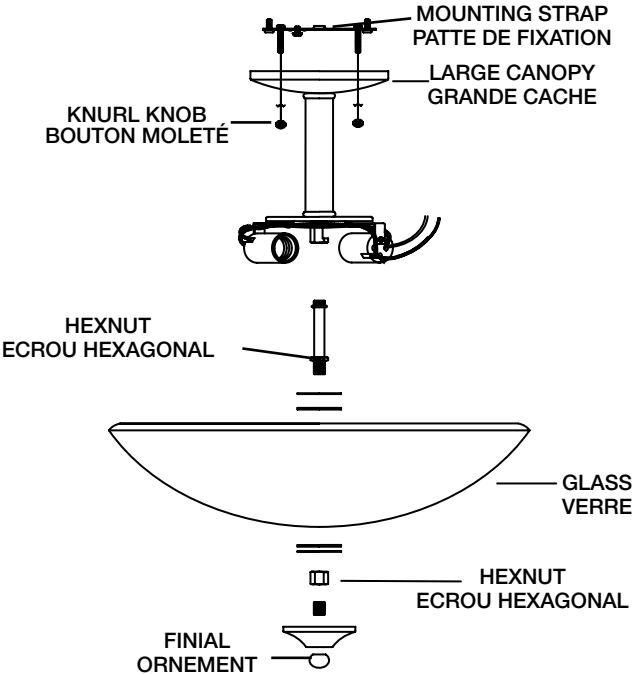

- 3) Passer le fil du luminaire à travers le trou dans la rondelle blocage. Visser la rondelle de blocage sur le tube fileté sortant de l'intérieur du cache.
- 4) Passer le fil du luminaire à travers le trou dans l'écrou hexagonal. Visser l'écrou hexagonal sur le tube fileté.
- 5) Effectuer les étapes de 8 à 20 des instructions pour installation semi-encastree.

**SEE OTHER SIDE FOR ENGLISH TRANSLATIONS.
VOIR L'AUTRE CÔTÉ DES TRADUCTIONS EN ANGLAIS.**